

ELITE R7
U7



ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE
GUÍA DE ENSAMBLAJE

3	ENGLISH
20	FRANÇAIS
38	ESPAÑOL

ASSEMBLY



WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the exercise bike could have parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the exercise bike, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

Before proceeding, find your exercise bike's serial number and enter it in the space provided below. The serial number will be located on a white sticker with a bar code.


ENTER YOUR SERIAL NUMBER AND MODEL NAME IN THE BOX BELOW:

SERIAL NUMBER:

MODEL NAME: **HORIZON**

EXERCISE BIKE


SERIAL NUMBER LOCATION

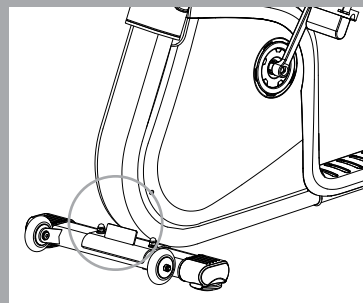

- » Refer to the SERIAL NUMBER and MODEL NAME when calling for service.
- » Be sure to enter both the SERIAL NUMBER and MODEL NAME on your warranty card.



R7

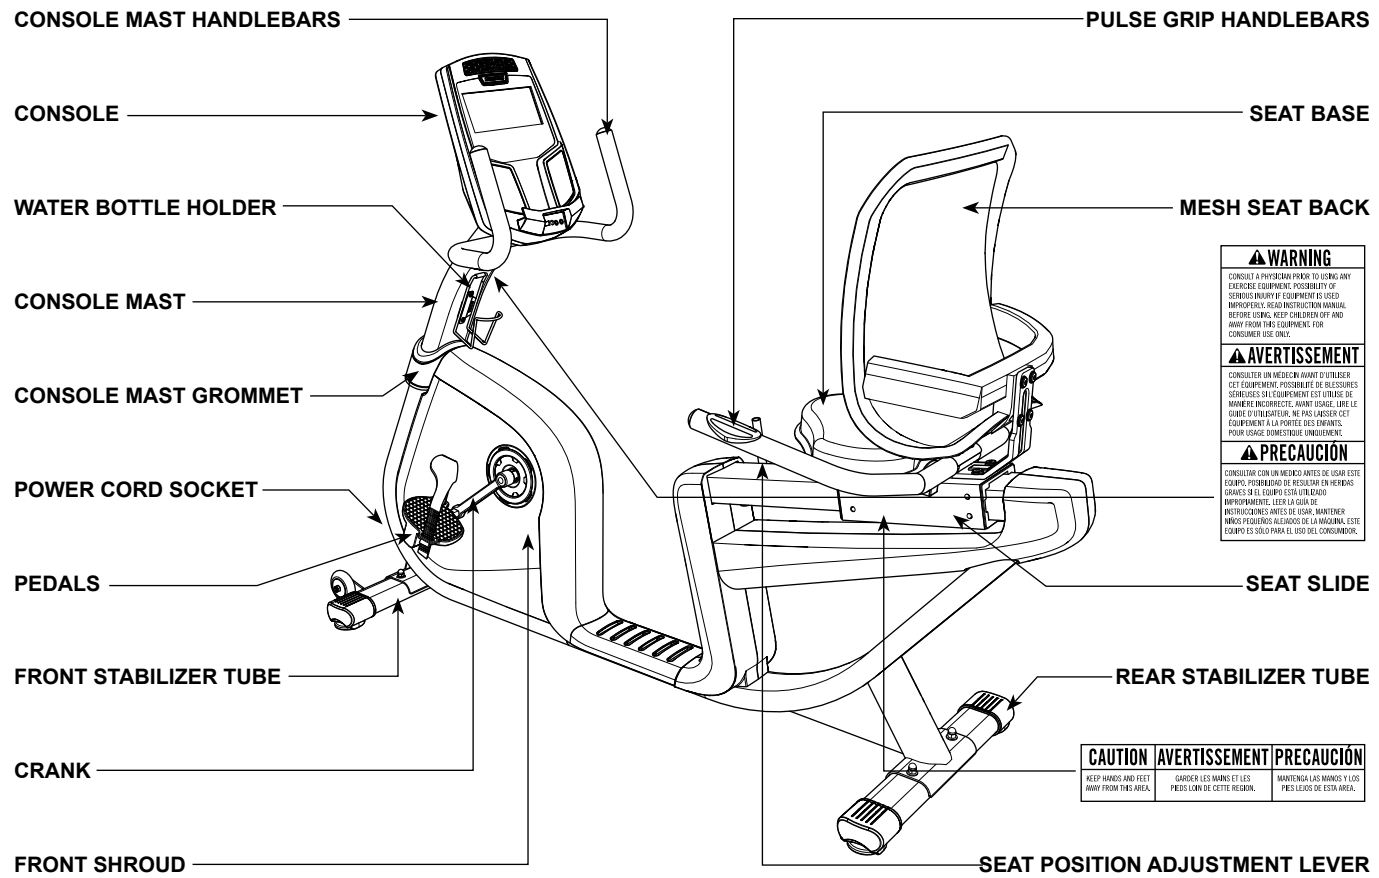


⚠ WARNING		
CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THIS EQUIPMENT. FOR CONSUMER USE ONLY.		
⚠ AVERTISSEMENT		
CONSULTEZ UN MEDECIN AVANT D'UTILISER CET EQUIPEMENT. POSSIBILITE DE BLESSURES SERIEUSES SI L'EQUIPEMENT EST UTILISE DE MANIERE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS LASSER CET EQUIPEMENT A LA PORTEE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.		
⚠ PRECAUCIÓN		
CONSULTAR CON UN MEDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO IMPROPIAMENTE. LEER LA GUIA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER ALEJADO EL EQUIPO DE LA MANO DE LOS NIÑOS. ESTE EQUIPO ES SOLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.		

CAUTION	AVERTISSEMENT	PRECAUCIÓN
KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA.	GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE REGION.	MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS DE ESTA AREA.

⚠ WARNING
CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THIS EQUIPMENT FOR CONSUMER USE ONLY.

⚠ AVERTISSEMENT
CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. POSSIBILITÉ DE BLESSURES SÉRIEUSES SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

⚠ PRECAUCIÓN
CONSULTE CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO INAPROPIADAMENTE. LEER LA GUÍA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER NIÑOS PEQUEÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.

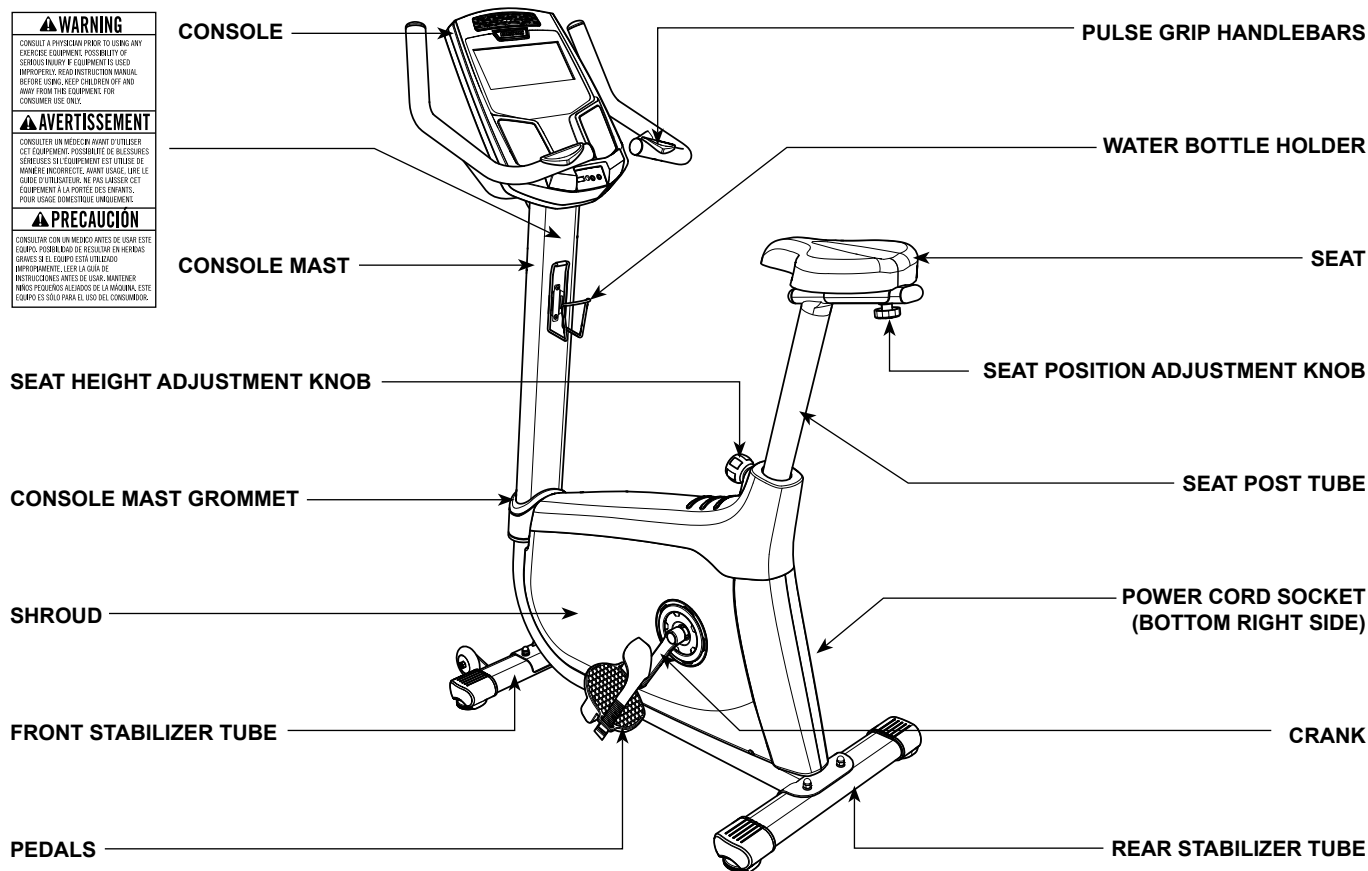

PRE ASSEMBLY

UNPACKING

Unpack the product where you will be using it. Place the bike carton on a level flat surface. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Never open box when it is on its side.

IMPORTANT NOTES

- During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded. It is recommended you complete the full assembly of your unit before completely tightening any ONE bolt.
- Several parts have been pre-lubricated to aid in assembly and usage. Please do not wipe this off. If you have difficulty, a light application of lithium bike grease is recommended.

NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the back panel of this manual.

TOOLS INCLUDED:

- ☐ 13/15mm Flat Wrench
- ☐ Phillips Screwdriver/Allen Wrench


PARTS INCLUDED:

- ☐ 1 Bike Frame
- ☐ 1 Console
- ☐ 1 Console Mast
- ☐ 1 Console Mast Grommet
- ☐ 1 Front Stabilizer Tube
- ☐ 1 Rear Stabilizer Tube
- ☐ 1 Seat
- ☐ 1 Mesh Seat Back (R7 only)
- ☐ 1 Seat Back Bracket (R7 only)
- ☐ 1 Seat Post Tube (U7 only)
- ☐ 1 Seat Post Bracket (U7 only)
- ☐ 1 Handlebar Bracket Cover (U7 only)
- ☐ 1 Pulse Grip Handlebars
- ☐ 2 Pedals with Straps
- ☐ 1 Water Bottle Holder
- ☐ 1 Audio Adapter Cable
- ☐ 1 Power Cord
- ☐ 1 Hardware Kit


ASSEMBLY



R7
page 8

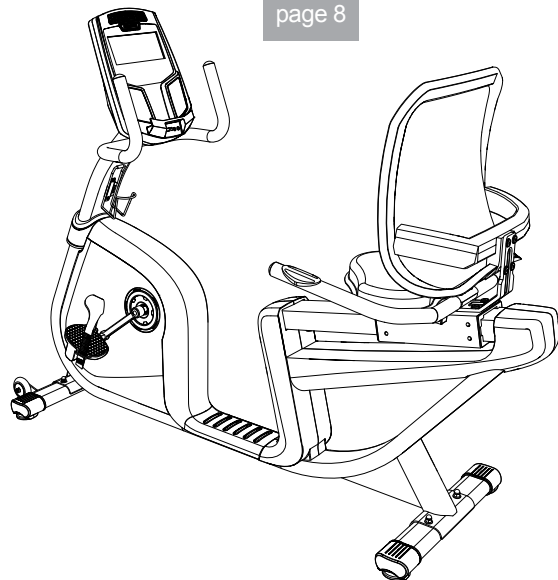


U7
page 14

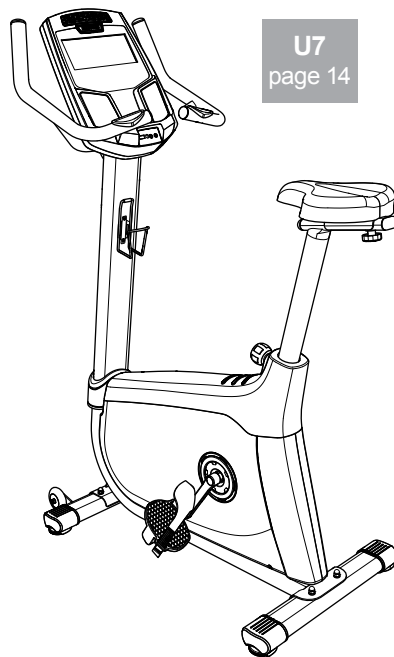

R7 ASSEMBLY STEP 1



R7

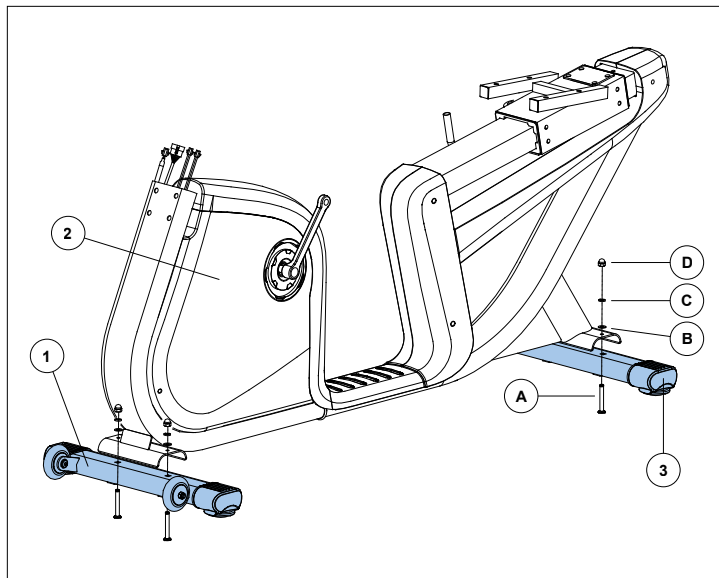


HARDWARE FOR STEP 1

PART	TYPE	QTY
A	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
C	SPRING WASHER	4
D	NUT	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 1**.
- B Attach the **FRONT STABILIZER TUBE (1)** to the **BIKE FRAME (2)** using 2 **BOLTS (A)**, 2 **FLAT WASHERS (B)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **NUTS (D)**.
- C Attach the **REAR STABILIZER TUBE (3)** to the **BIKE FRAME (2)** using 2 **BOLTS (A)**, 2 **FLAT WASHERS (B)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **NUTS (D)**.

R7 ASSEMBLY STEP 2

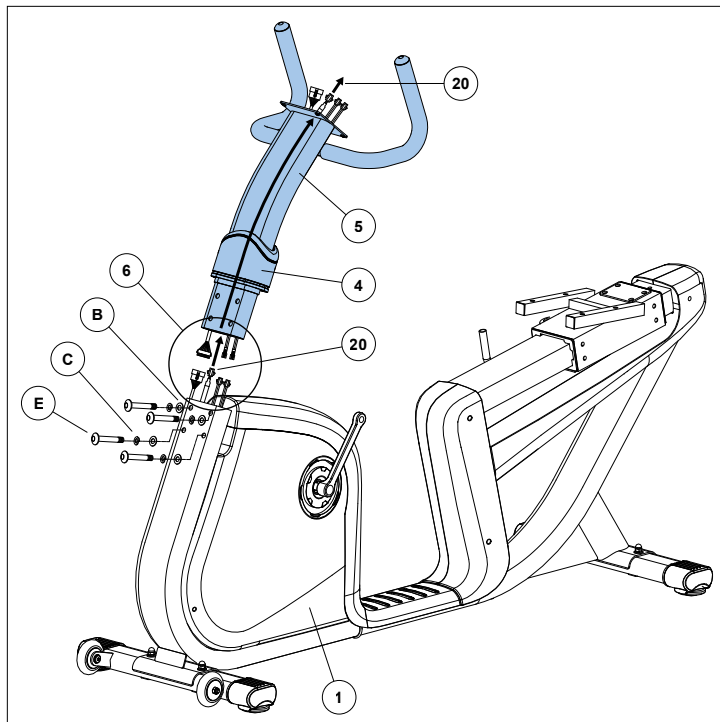

NOTE: Be careful not to pinch any wires while attaching the console mast.

HARDWARE FOR STEP 2		
PART	TYPE	QTY
E	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
C	SPRING WASHER	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 2**.
- B Slide **CONSOLE MAST GROMMET (4)** from the bottom up the **CONSOLE MAST (5)**.
- C Carefully pull the **HEART RATE CABLE (20)** through the **CONSOLE MAST (5)** using the twist tie located inside the **CONSOLE MAST (5)**.
- D Attach **CONSOLE CABLES (6)** and carefully tuck all cables into **BIKE FRAME (1)**. Slide **CONSOLE MAST (5)** into **BIKE FRAME (1)**.
- E Attach the **CONSOLE MAST (5)** using 4 **BOLTS (E)**, 4 **SPRING WASHERS (C)** and 4 **FLAT WASHERS (B)** from the rear.
- F Slide **CONSOLE MAST GROMMET (4)** down over **BIKE FRAME (1)**.




R7

R7 ASSEMBLY STEP 3



R7

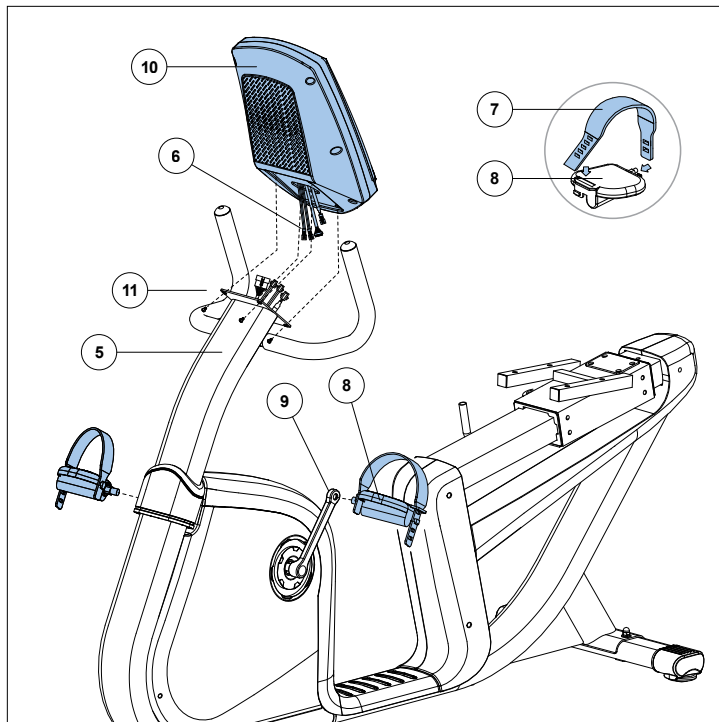


NOTE: Be careful not to pinch any wires while attaching the console.

* NOTE: There is no hardware for this step.

- A Attach **PEDAL STRAPS (7)** to **PEDALS (8)**.
- B Attach the **RIGHT PEDAL** to the **RIGHT CRANK ARM**, tightening it **CLOCKWISE** with the provided 13mm/15mm flat wrench.
- C Attach the **LEFT PEDAL (8)** onto the **LEFT CRANK ARM (9)**, tightening it **COUNTER-CLOCKWISE** with the provided 13mm/15mm flat wrench. (NOTE: The left crank arm is reversed threaded so it is very important that it is tightened counter-clockwise. Tightening it the opposite way can damage the pedal or the crank arm or both.)
- D Connect the **CONSOLE CABLES (6)** and carefully tuck them into the **CONSOLE MAST (5)**.
- E Attach the **CONSOLE (10)** to the **CONSOLE MAST (5)** using the 4 **PRE-ATTACHED SCREWS (11)** (The screws will have to be removed from the console first).

R7 ASSEMBLY STEP 4

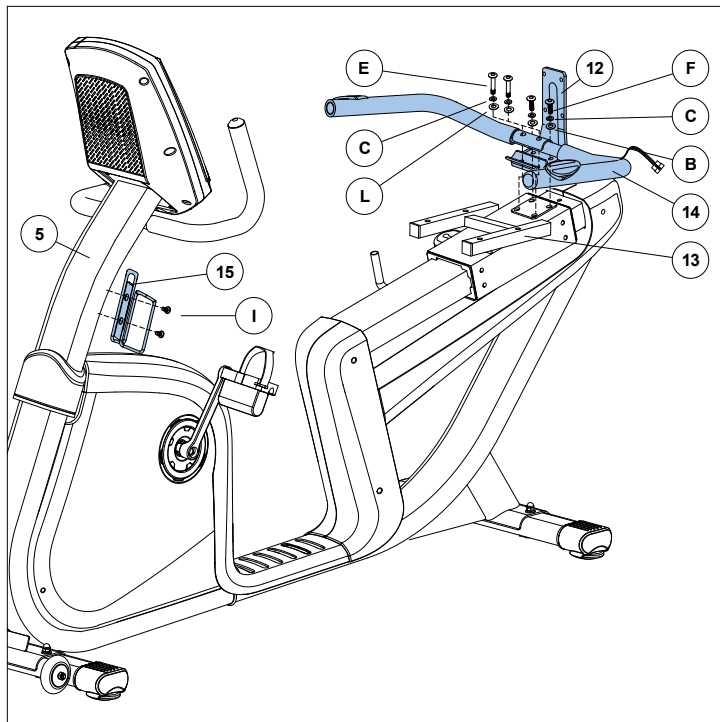

HARDWARE FOR STEP 4		
PART	TYPE	QTY
F	BOLT 15 MM	2
B	FLAT WASHER	2
C	SPRING WASHER	4
E	BOLT 50 MM	2
L	ARC WASHER	2
I	SCREW	2

- A Open **HARDWARE FOR STEP 4**
- B To attach the **SEAT BACK BRACKET (12)** to the **SEAT FRAME (13)**, insert 2 **BOLTS (F)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **FLAT WASHERS (B)** into the rear-facing screw holes on the **SEAT BACK BRACKET (12)**.
- C Attach the **HANDLEBARS (14)** to the front-facing screw holes on the **SEAT BACK BRACKET (12)** using 2 **BOLTS (E)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **ARC WASHERS (L)**.
- D Attach the **WATER BOTTLE HOLDER (15)** to the **CONSOLE MAST (5)** using 2 **SCREWS (I)**.




R7

R7 ASSEMBLY STEP 5



R7

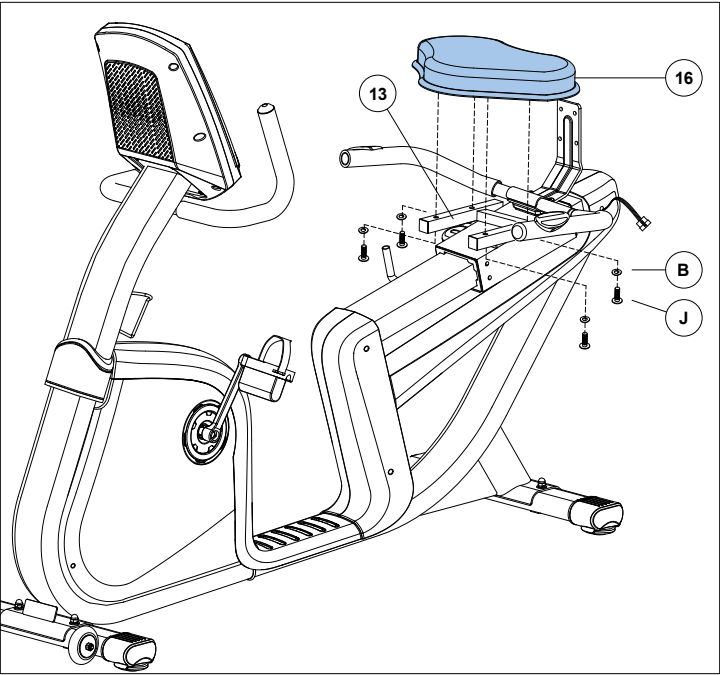


HARDWARE FOR STEP 5

PART	TYPE	QTY
J	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 5**
- B Attach the **SEAT (16)** to the **SEAT FRAME (13)** using 4 **BOLTS (J)** and 4 **FLAT WASHERS (B)**.

R7 ASSEMBLY STEP 6

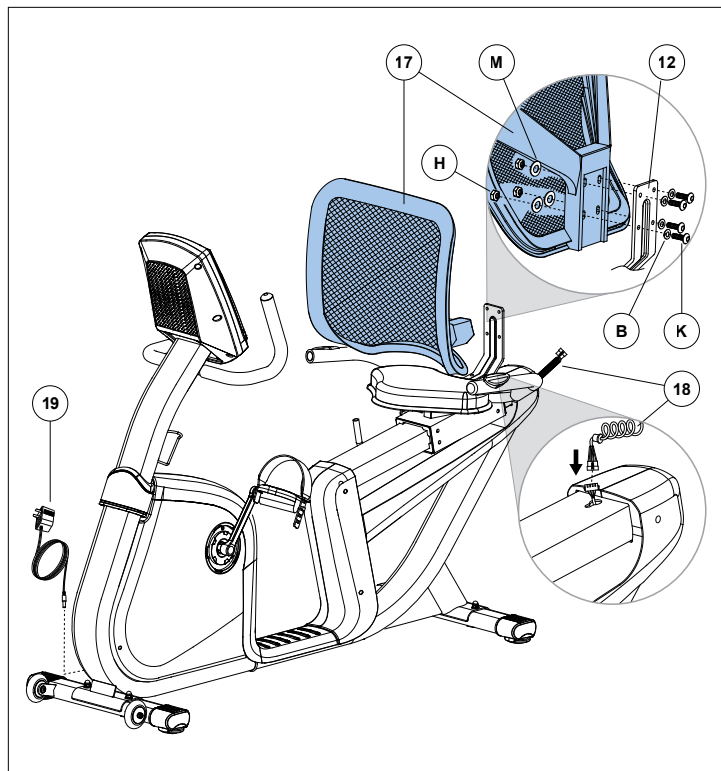

HARDWARE FOR STEP 6		
PART	TYPE	QTY
K	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
M	FLAT WASHER	4
H	NUT	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 6**.
- B Align mesh **SEAT BACK (17)** to **SEAT BACK BRACKET (12)**.
- C Attach mesh seat back to seat back bracket using 4 **BOLTS (K)** and 4 **FLAT WASHERS (B)** from the rear and 4 **FLAT WASHERS (M)** and 4 **NUTS (H)** on the other side of the seat back bracket plate.
- D Attach **SEAT CABLE (18)** as shown. Plug in **POWER ADAPTER (19)** as shown.

R7 ASSEMBLY COMPLETE!




R7

U7 ASSEMBLY STEP 1



U7

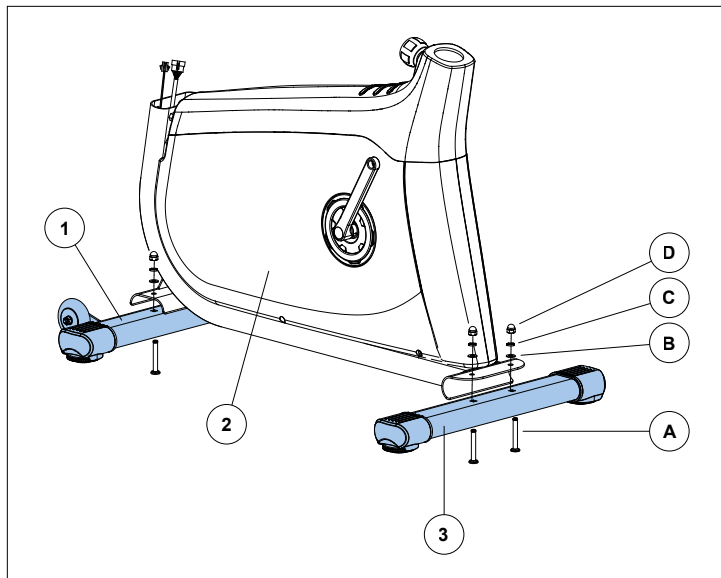


HARDWARE FOR STEP 1

PART	TYPE	QTY
A	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
C	SPRING WASHER	4
D	NUT	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 1**.
- B Attach the **FRONT STABILIZER TUBE (1)** to the **BIKE FRAME (2)** using 2 **BOLTS (A)**, 2 **FLAT WASHERS (B)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **NUTS (D)**.
- C Attach the **REAR STABILIZER TUBE (3)** to the **BIKE FRAME (2)** using 2 **BOLTS (A)**, 2 **FLAT WASHERS (B)**, 2 **SPRING WASHERS (C)** and 2 **NUTS (D)**.

U7 ASSEMBLY STEP 2

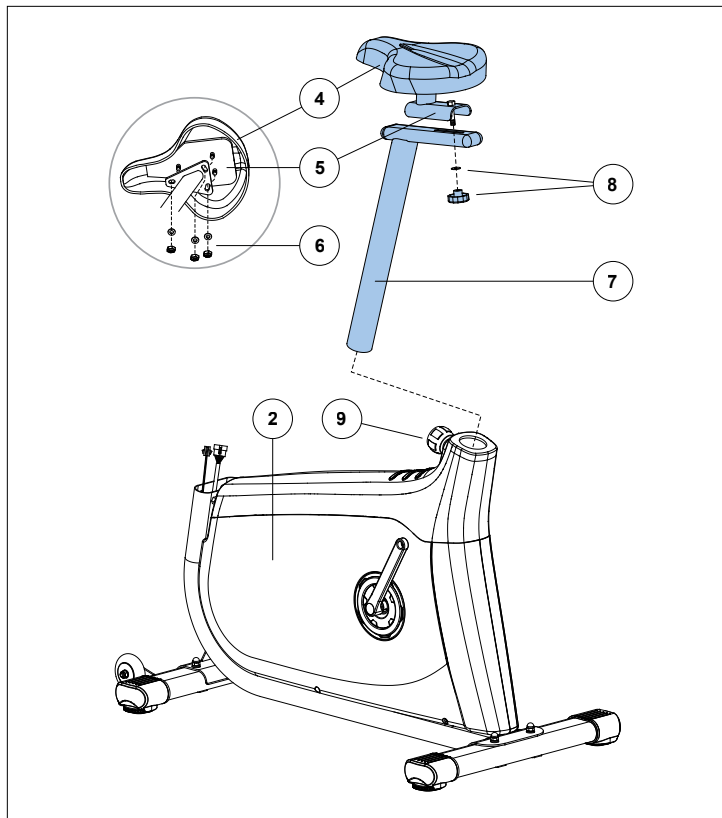

* NOTE: There is no hardware for this step.

- A Attach **SEAT (4)** to **SEAT BASE (5)** using 3 **PRE-INSTALLED FLAT WASHERS AND NUTS (6)**.
- B Attach **SEAT BASE (5)** to **SEAT POST TUBE (7)** using **SEAT ADJUSTMENT KNOB AND WASHER (8)**.
- C Pull the **SEAT HEIGHT ADJUSTMENT KNOB (9)** outward while sliding the **SEAT POST TUBE (7)** into the **BIKE FRAME (2)**.




U7

U7 ASSEMBLY STEP 3



U7

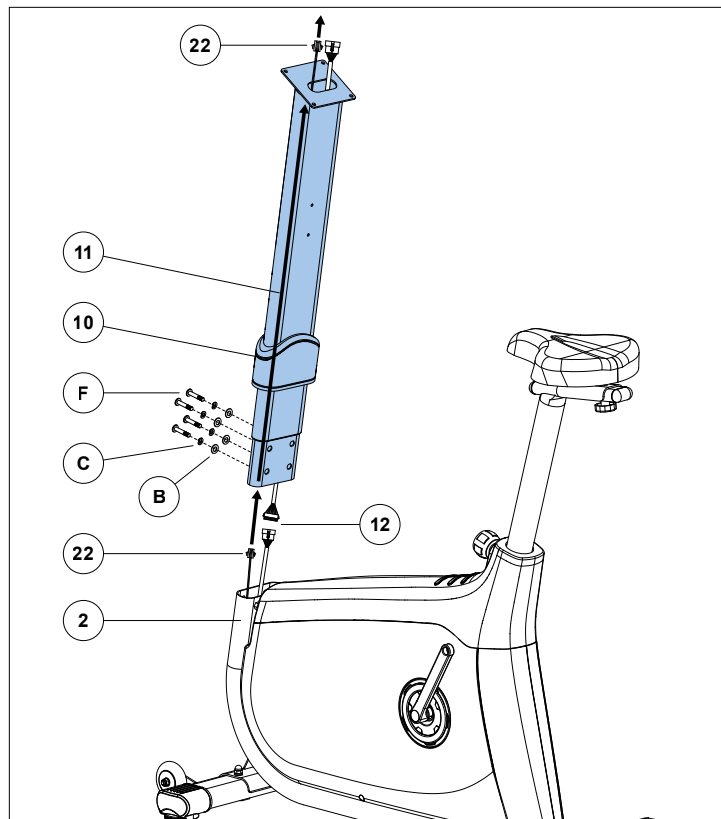

HARDWARE FOR STEP 3

PART	TYPE	QTY
F	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
C	SPRING WASHER	4


- A Open **HARDWARE FOR STEP 3**.
- B Slide **CONSOLE MAST GROMMET (10)** from the bottom up the **CONSOLE MAST (11)**.
- C Carefully pull the **HEART RATE CABLE (22)** through the **CONSOLE MAST (11)** using the twist tie located inside the **CONSOLE MAST (11)**.
- D Attach **CONSOLE CABLES (12)** and carefully tuck all cables into **BIKE FRAME (2)**. Slide **CONSOLE MAST (11)** into **BIKE FRAME (2)**.
- E Attach the **CONSOLE MAST (11)** using 4 **BOLT (F)**, 4 **SPRING WASHERS (C)** and 4 **FLAT WASHERS (B)** from the rear.
- F Slide **CONSOLE MAST GROMMET (10)** down over **BIKE FRAME (2)**.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while attaching the console mast.

U7 ASSEMBLY STEP 4



U7

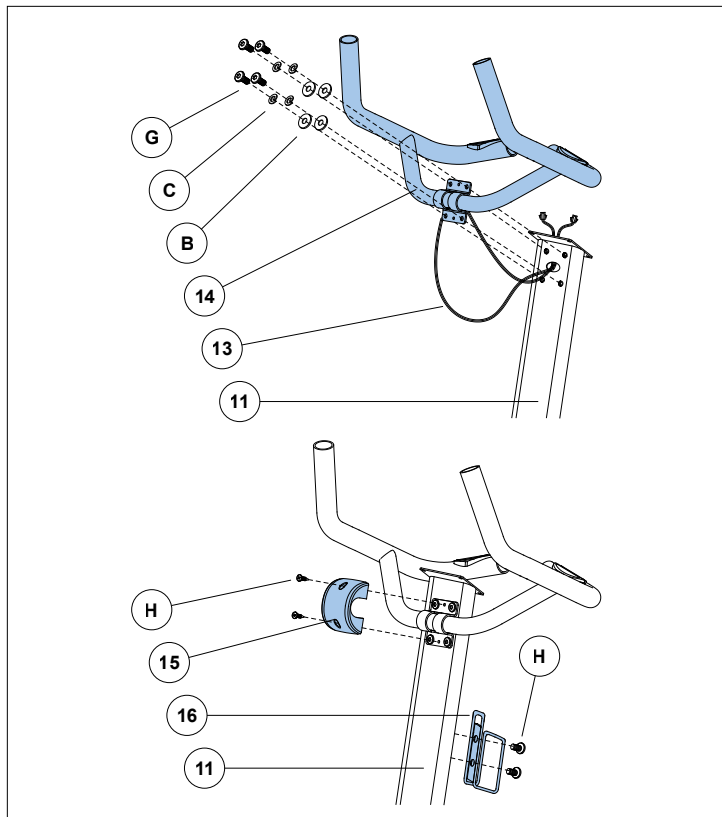


HARDWARE FOR STEP 4		
PART	TYPE	QTY
G	BOLT	4
B	FLAT WASHER	4
C	SPRING WASHER	4
H	SCREW	4

- A Open **HARDWARE FOR STEP 4**.
- B Feed the **HANDLEBAR WIRES (13)** through the hole in the **CONSOLE MAST (11)** and out the top of the **CONSOLE MAST (11)**.
- C Attach the **HANDLEBARS (14)** to the **CONSOLE MAST (11)** using 4 **BOLTS (G)**, 4 **SPRING WASHERS (C)** and 4 **FLAT WASHERS (B)**.
- D Attach the **HANDLEBAR COVER (15)** to the **CONSOLE MAST (11)** using 2 **SCREWS (H)**.
- E Attach the **WATER BOTTLE HOLDER (16)** to the **CONSOLE MAST (11)** using 2 **SCREWS (H)**.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while attaching the handlebars.

U7 ASSEMBLY STEP 5

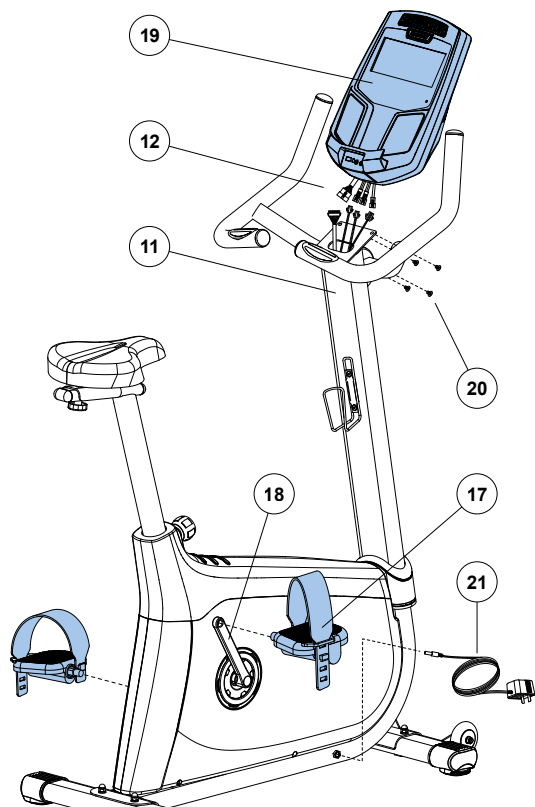

* NOTE: There is no hardware for this step.

- A Attach the **RIGHT PEDAL (17)** to the **RIGHT CRANK ARM (18)**, tightening it **CLOCKWISE** with the provided 13mm/15mm flat wrench.
- B Attach the **LEFT PEDAL** onto the **LEFT CRANK ARM**, tightening it **COUNTER-CLOCKWISE** with the provided 13mm/15mm flat wrench. (NOTE: The left crank arm is reversed threaded so it is very important that it is tightened counter-clockwise. Tightening it the opposite way can damage the pedal or the crank arm or both.)
- C Connect the **CONSOLE CABLES (12)** and carefully tuck them into the **CONSOLE MAST (11)**.
- D Attach the **CONSOLE (19)** to the **CONSOLE MAST (11)** using the 4 **PRE-ATTACHED SCREWS (20)** (The screws will have to be removed from the console first).
- E Plug in **POWER ADAPTER (21)** as shown.

U7 ASSEMBLY COMPLETE!



U7

FRANÇAIS

ASSEMBLAGE



⚠ AVERTISSEMENT

Le processus d'assemblage comporte certaines étapes au cours desquelles il faut faire particulièrement attention. Il est très important de suivre correctement les instructions d'assemblage et de s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées. Si les instructions d'assemblage ne sont pas correctement suivies, certaines pièces du vélo pourraient être mal serrées et paraître lâches et être à l'origine de bruits irritants. Pour éviter d'endommager le vélo d'exercice, il est recommandé de lire les instructions d'assemblage et de prendre des mesures correctives.


Avant de continuer, recherchez le numéro de série du vélo d'exercice et indiquez-le dans l'espace réservé ci-dessous. Le numéro de série est un code à barres se trouvant sur une étiquette blanche.

INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE NOM DU MODÈLE DU VÉLO DANS LES ESPACES CI-DESSOUS :

NUMÉRO DE SÉRIE :

NOM DU MODÈLE : **VÉLO D'EXERCICE** **HORIZON**


EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

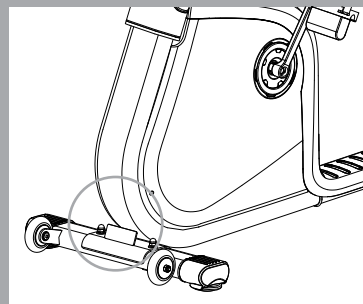

- » Reportez-vous au NUMÉRO DE SÉRIE et au NOM DU MODÈLE lors de tout appel à un service de réparations.
- » Veillez à inscrire le NUMÉRO DE SÉRIE et le NOM DU MODÈLE sur le bon de garantie.



R7

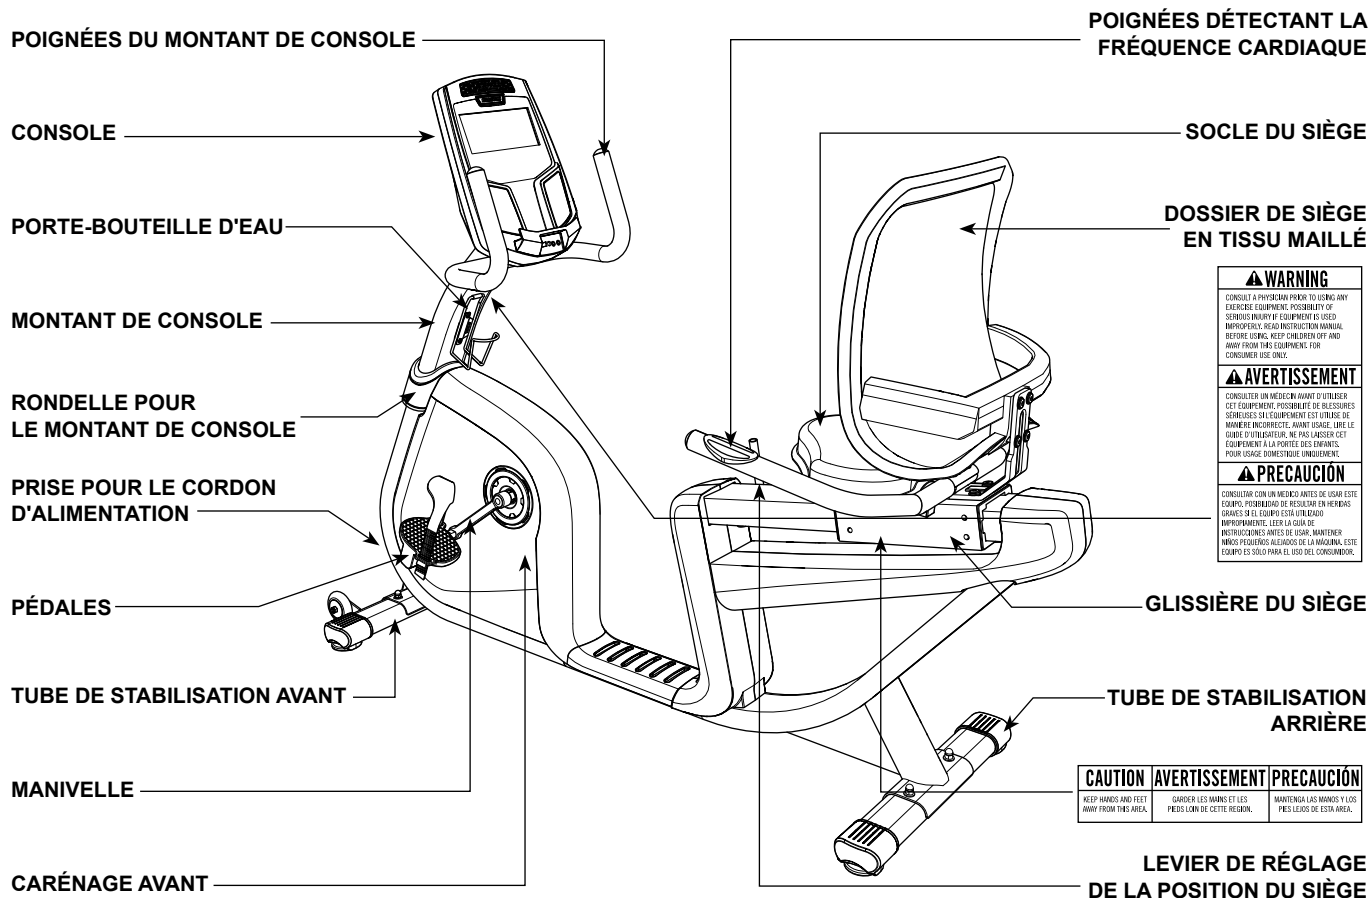


⚠ WARNING CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THE EQUIPMENT. FOR CONSUMER USE ONLY.
⚠ AVERTISSEMENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. POSSIBILITÉ DE BLESSURES SÉRIEUSES SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
⚠ PRECAUCIÓN CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO IMPROPIAMENTE. LEER LA GUIA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER EL EQUIPO FUERA DEL ALCANCE DE LA NIÑADA. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.

CAUTION KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA.	AVERTISSEMENT GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE RÉGION.	PRECAUCIÓN MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS DE ESTA ÁREA.
--	---	--

⚠️ WARNING
CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THIS EQUIPMENT FOR CONSUMER USE ONLY.

⚠️ AVERTISSEMENT
CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. POSSIBILITÉ DE BLESSURES SÉRIEUSES SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

⚠️ PRECAUCIÓN
CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO INAPROPIADAMENTE. LEER LA GUÍA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER NIÑOS PEQUEÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.

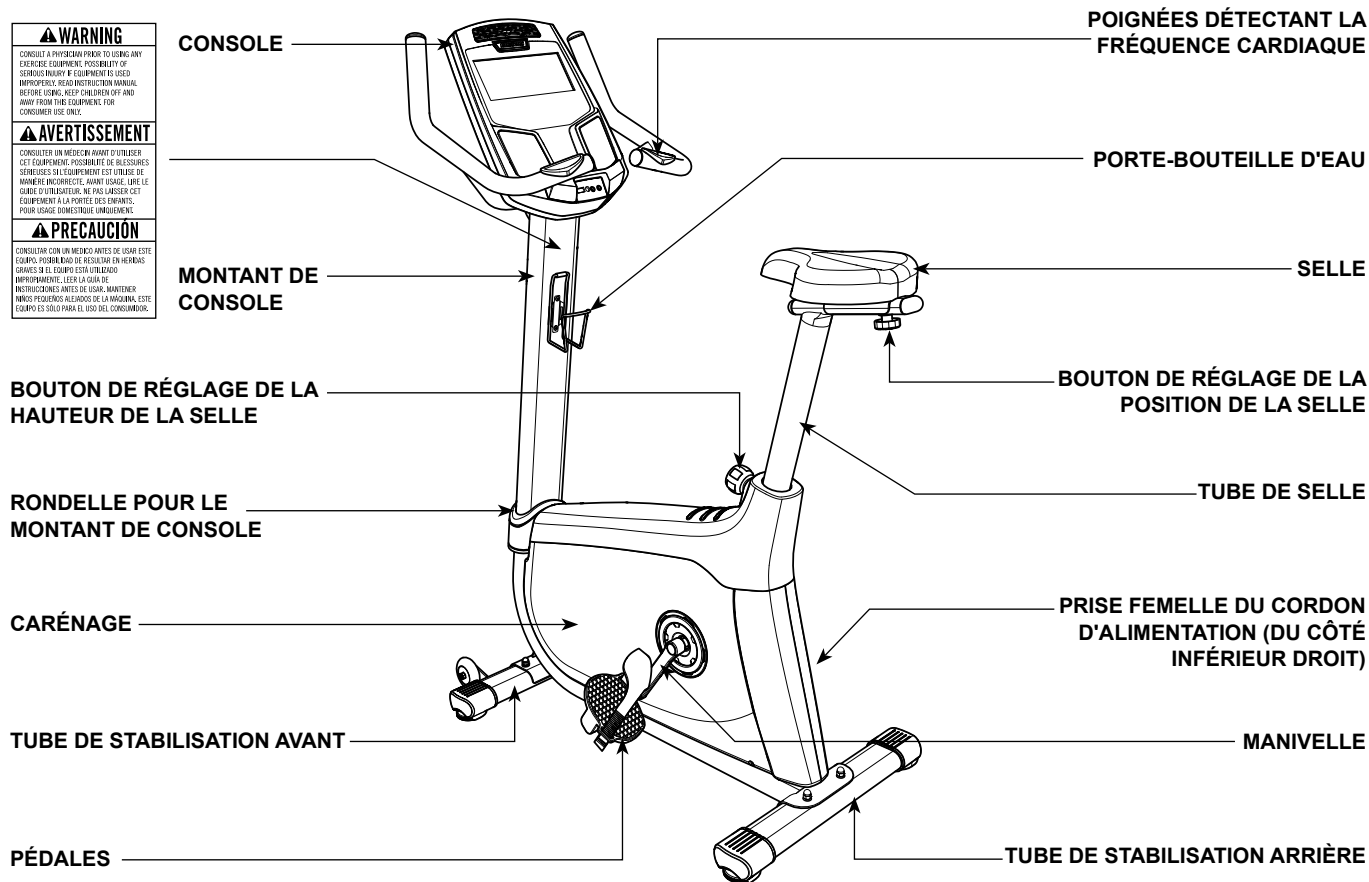

PRÉ-ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Déballiez l'appareil à l'endroit où vous l'utiliserez. Déposez la boîte contenant le vélo d'exercice sur une surface nivelée et plane. Il est conseillé de placer une toile de protection sur le plancher. N'ouvrez pas la boîte si elle repose sur le flanc.

REMARQUES IMPORTANTES

- Assurez-vous à chaque étape de l'assemblage que TOUS les écrous et les boulons sont bien en place et qu'ils sont partiellement serrés. Il est recommandé de terminer l'assemblage de l'appareil en entier avant même de serrer à fond UN seul boulon.
- Plusieurs pièces ont été prélubrifiées afin d'en faciliter l'assemblage et l'utilisation. Ne les essuyez pas. Si vous éprouvez des difficultés, il est recommandé d'appliquer une légère couche de graisse au lithium pour vélos.

BESOIN D'AIDE?

En cas de questions ou s'il manque des pièces, adressez-vous au soutien technique à la clientèle. Les informations pour communiquer avec ce service figurent au verso du présent manuel.

OUTILS INCLUS :

- ☐ Clé plate 13/15mm
- ☐ Tournevis à pointe cruciforme/Clé Allen


PIÈCES INCLUSES :

- ☐ 1 cadre de vélo
- ☐ 1 console
- ☐ 1 montant de console
- ☐ 1 rondelle pour le montant de console
- ☐ 1 tube de stabilisation avant
- ☐ 1 tube de stabilisation arrière
- ☐ 1 siège
- ☐ 1 dossier de siège en tissu maillé (R7 uniquement)
- ☐ 1 support de dossier de siège (R7 uniquement)
- ☐ 1 tube de selle (U7 uniquement)
- ☐ 1 support du tube de selle (U7 uniquement)
- ☐ 1 couvercle du support de guidon (U7 uniquement)
- ☐ 2 poignées détectant la fréquence cardiaque
- ☐ 2 pédales avec cale-pieds
- ☐ 1 porte-bouteille d'eau
- ☐ 1 câble d'adaptateur audio
- ☐ 1 cordon d'alimentation
- ☐ 1 ensemble de pièces de quincaillerie


ASSEMBLAGE



R7
page 26

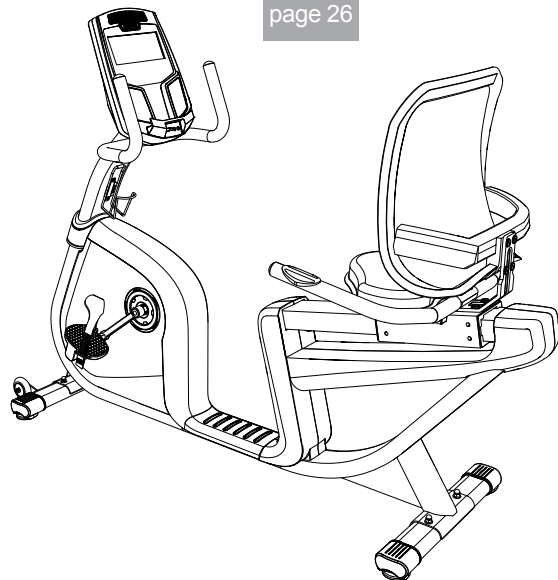


U7
page 32

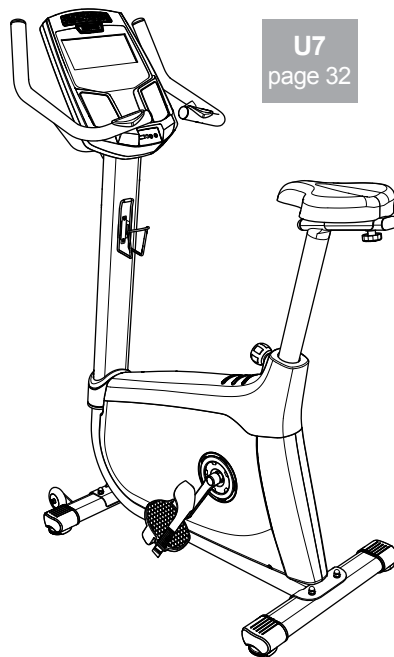

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 1



R7

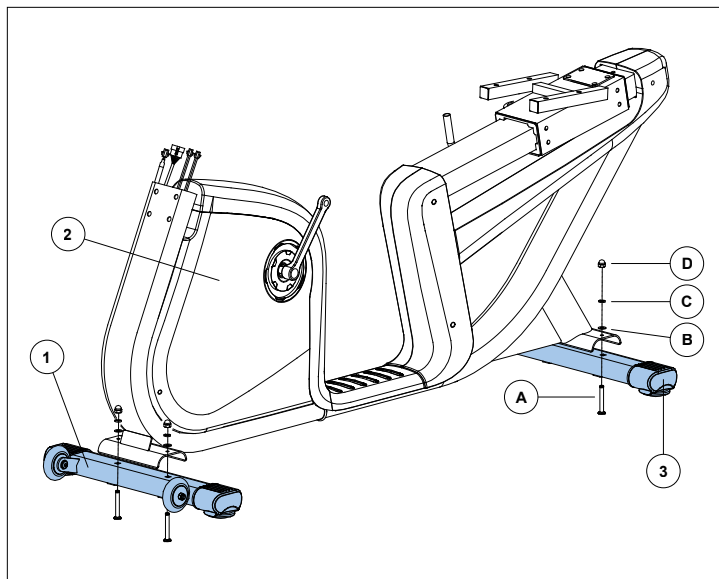


QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 1

PIÈCE	TYPE	QTÉ
A	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4
C	RONDELLE ÉLASTIQUE	4
D	ÉCROU	4

- A Ouvrez le **SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 1.**
- B Fixez le **TUBE DE STABILISATION AVANT (1)** au **CADRE DU VÉLO (2)** avec 2 **BOULONS (A)**, 2 **RONDELLES PLATES (B)**, 2 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 2 **ÉCROUS (D)**.
- C Fixez le **TUBE DE STABILISATION ARRIÈRE (3)** au **CADRE DU VÉLO (2)** avec 2 **BOULONS (A)**, 2 **RONDELLES PLATES (B)**, 2 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 2 **ÉCROUS (D)**.

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 2

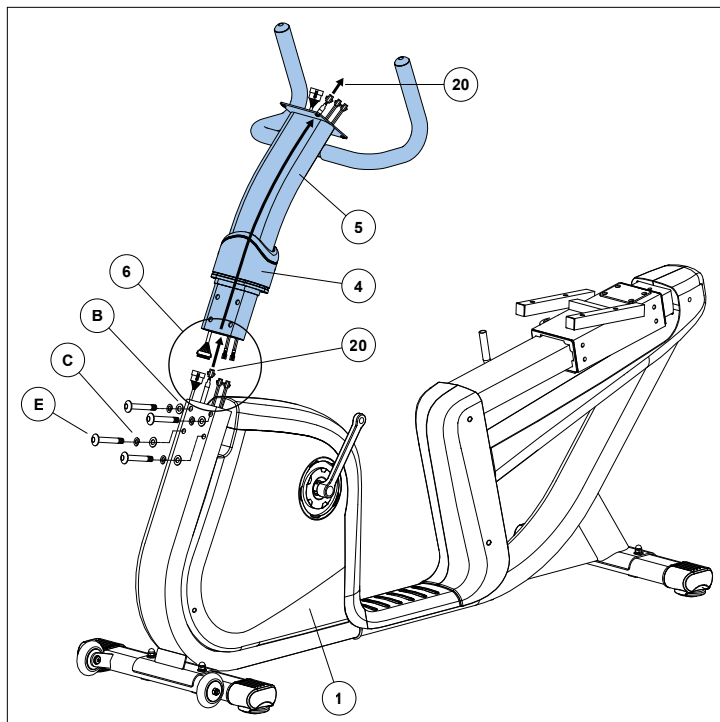

REMARQUE : veuillez à ne pincer aucun des fils pendant l'installation du montant de console.

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 2

PIÈCE	TYPE	QTÉ
E	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4
C	RONDELLE ÉLASTIQUE	4

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 2.**
- B Glissez **LA RONDELLE POUR LE MONTANT DE CONSOLE (4)** de bas en haut le long du **MONTANT DE CONSOLE (5)**.
- C Tirez soigneusement le **CÂBLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (20)** à travers le **MÂT DE LA CONSOLE (5)** à l'aide de l'attache torsadée située à l'intérieur du **MÂT DE LA CONSOLE (5)**.
- D Connectez les **CÂBLES DE LA CONSOLE (6)** et rentrez soigneusement tous les câbles dans le **CADRE DU VÉLO (1)**. Glissez le **MONTANT DE CONSOLE (5)** dans le **CADRE DU VÉLO (1)**.
- E Fixez le **MONTANT DE CONSOLE (5)** avec 4 **BOULONS (E)**, 4 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 4 **RONDELLES PLATES (B)** depuis l'arrière.
- F Glissez **L'ANNEAU DU MONTANT DE CONSOLE (4)** vers le bas sur le **CADRE DE VÉLO (1)**.




R7

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 3



R7

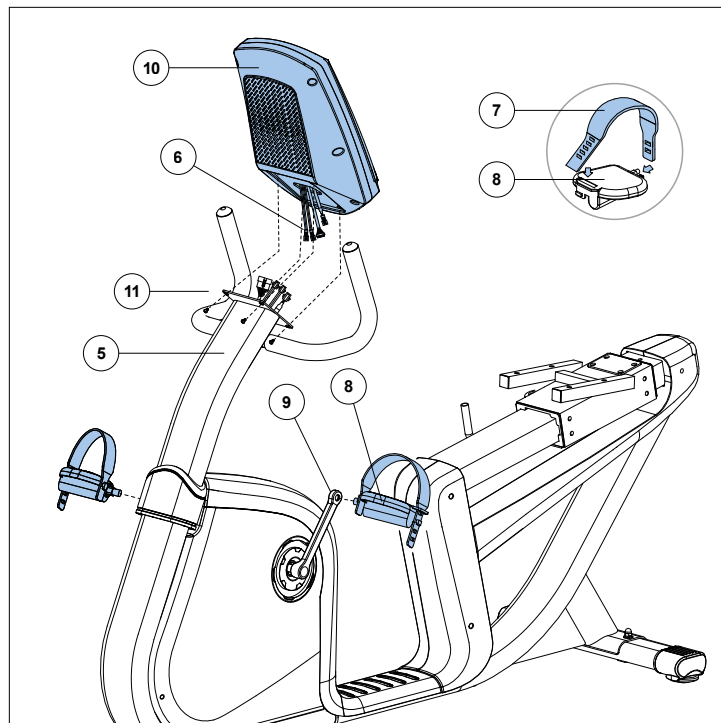


REMARQUE : veuillez à ne pincer aucun des fils pendant l'installation de la console.

* REMARQUE : il n'y a pas de quincaillerie nécessaire pour cette étape.

- A Fixez les **CALE-PIEDS (7)** aux **PÉDALES (8)**.
- B Fixez la **PÉDALE DROITE** à la **MANIVELLE DROITE**, en la serrant **DANS LE SENS HORAIRE** à l'aide de la clé plate de 13 mm/15 mm fournie.
- C Fixez la **PÉDALE GAUCHE (8)** à la **MANIVELLE GAUCHE (9)**, en la serrant dans le sens **ANTI-HORAIRE** à l'aide de la clé plate de 13mm/15mm fournie. (REMARQUE : comme la manivelle gauche est filetée dans l'autre sens, il est très important de la serrer dans le sens antihoraire. La serrer dans le sens horaire risquerait d'endommager la pédale, la manivelle ou les deux.)
- D Connectez les **CÂBLES DE LA CONSOLE (6)** et rentrez-les soigneusement dans le **MONTANT DE CONSOLE (5)**.
- E Fixez la **CONSOLE (10)** au **MONTANT DE CONSOLE (5)** avec les 4 **VIS PRÉFIXÉES (11)** (commencez par retirer ces vis de la console).

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 4

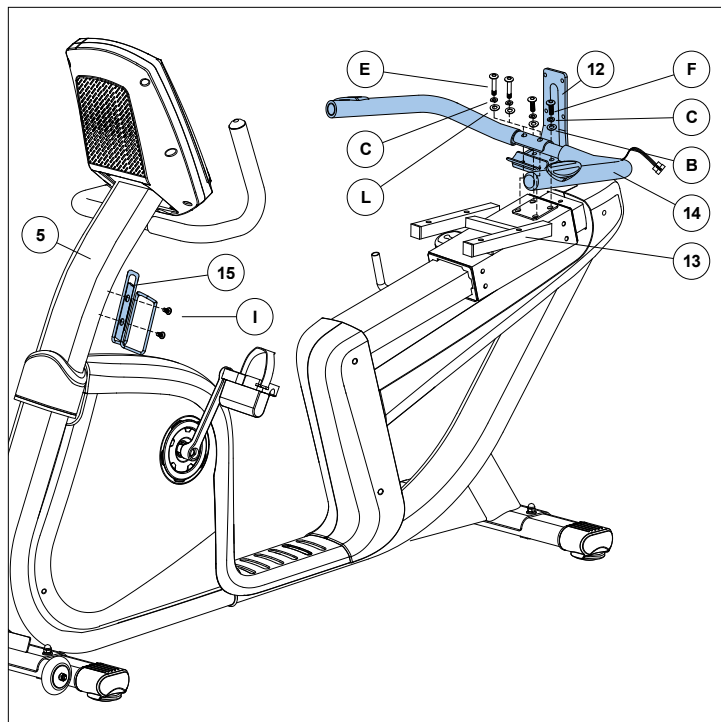

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 4

PIÈCE	TYPE	QTÉ
F	BOULON DE 15 MM	2
B	RONDELLE PLATE	2
C	RONDELLE ÉLASTIQUE	4
E	BOULON DE 50 MM	2
L	RONDELLE À ARC	2
I	VIS	2

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 4.**
- B Pour fixer le **SUPPORT DU DOSSIER DE SIÈGE (12)** à **L'ARMATURE DU SIÈGE (13)**, insérez 2 **BOULONS (F)**, 2 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 2 **RONDELLES PLATES (B)** dans les trous de vis arrière sur le **SUPPORT DU DOSSIER DE SIÈGE (12)**.
- C Fixez les **POIGNÉES (14)** aux trous de vis avant sur le **SUPPORT DU DOSSIER DE SIÈGE (12)** à l'aide de 2 **BOULONS (E)**, 2 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 2 **RONDELLES EN ARC (L)**.
- D Fixez le **PORTE-BOUTEILLE D'EAU (15)** au **MONTANT DE CONSOLE (5)** avec 2 **VIS (I)**.




R7

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 5



R7

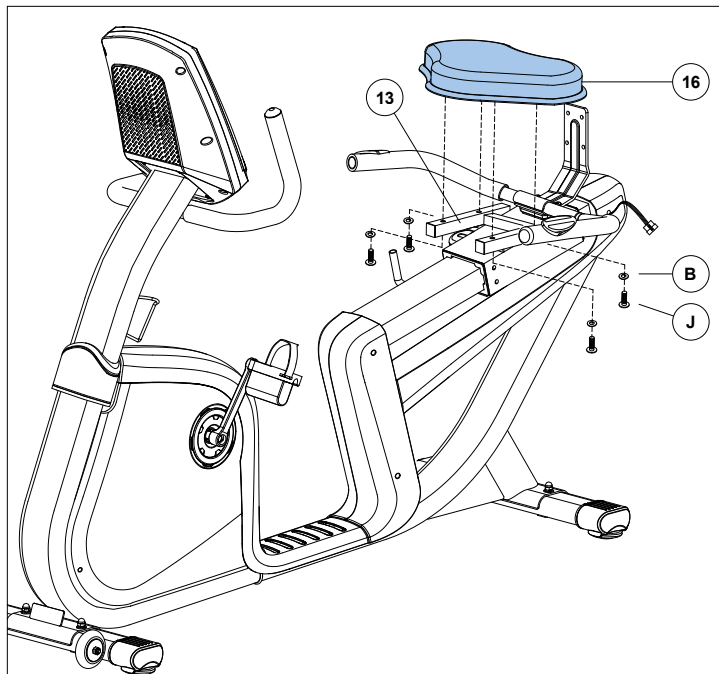


QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 5

PIÈCE	TYPE	QTÉ
J	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 5.**
- B Fixez le **SIÈGE (16)** à l'**ARMATURE DU SIÈGE (13)** avec 4 **BOULONS (J)** et 4 **RONDELLES PLATES (B)**.

R7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 6

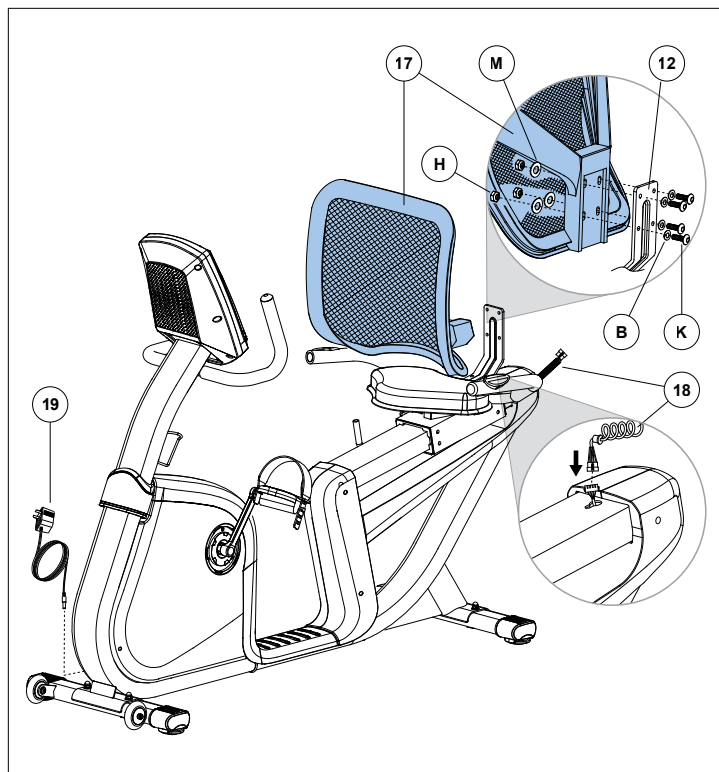

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 6

PIÈCE	TYPE	QTÉ
K	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4
M	RONDELLE PLATE	4
H	ÉCROU	4

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 6**.
- B Alignez le **DOSSIER DE SIÈGE (17)** en tissu maillé sur le **SUPPORT DU DOSSIER DE SIÈGE (12)**.
- C Fixez le dossier de siège en tissu maillé au support du dossier de siège avec 4 **BOULONS (K)** et 4 **RONDELLES PLATES (B)** depuis l'arrière, et 4 **RONDELLES PLATES (M)** et 4 **ÉCROUS (H)** depuis l'autre côté de la plaquette du support du dossier de siège.
- D Branchez le **CÂBLE DU SIÈGE (18)** comme illustré. Branchez **L'ADAPTATEUR DE COURANT (19)** comme illustré.

R7 ASSEMBLAGE TERMINÉ!




R7

U7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 1



U7

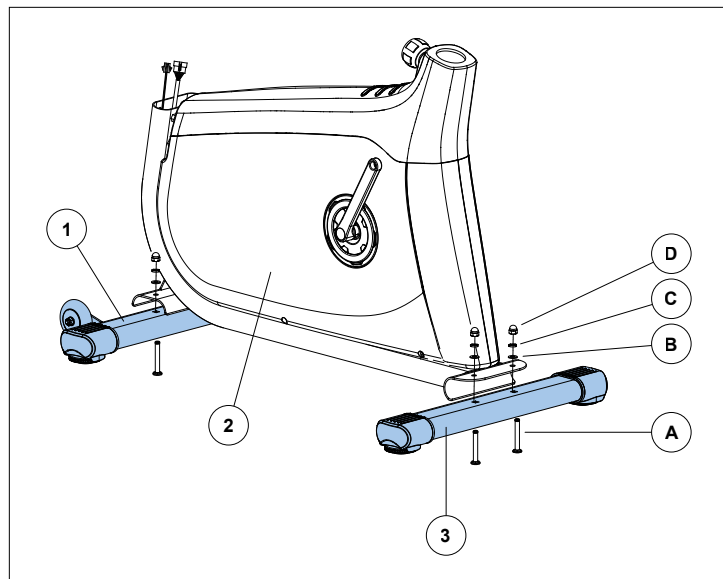

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 1

PIÈCE	TYPE	QTÉ
A	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4
C	RONDELLE ÉLASTIQUE	4
D	ÉCROU	4

- A Ouvrez le **SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 1**.
- B Fixez le **TUBE DE STABILISATION AVANT (1)** au **CADRE DU VÉLO (2)** avec 2 **BOULONS (A)**, 2 **RONDELLES PLATES (B)**, 2 **RONDELLE ÉLASTIQUE (C)** et 2 **ÉCROUS (D)**.
- C Fixez le **TUBE DE STABILISATION ARRIÈRE (3)** au **CADRE DU VÉLO (2)** avec 2 **BOULONS (A)**, 2 **RONDELLES PLATES (B)**, 2 **RONDELLE ÉLASTIQUE (C)** et 2 **ÉCROUS (D)**.


U7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 2



U7

* REMARQUE : il n'y a pas de quincaillerie nécessaire pour cette étape.

- A Fixez la **SELLE (4)** au **SOCLE DE LA SELLE (5)** avec 3 **RONDELLES PLATES ET ÉCROUS PRÉFIXÉS (6)**.
- B Fixez le **SOCLE DE LA SELLE (5)** au **TUBE DE SELLE (7)** à l'aide du **BOUTON DE RÉGLAGE DE LA SELLE ET DE LA RONDELLE (8)**.
- C Tirez le **BOUTON DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA SELLE (9)** vers l'extérieur tout en faisant glisser le **TUBE DE LA SELLE (7)** dans le **CADRE DU VÉLO (2)**.

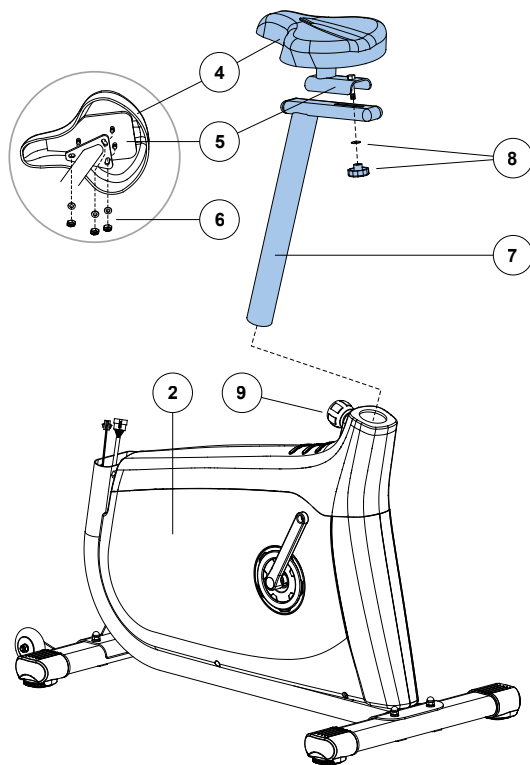

U7




REMARQUE : veuillez à ne pincer aucun des fils pendant l'installation du montant de console.

U7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 4



U7

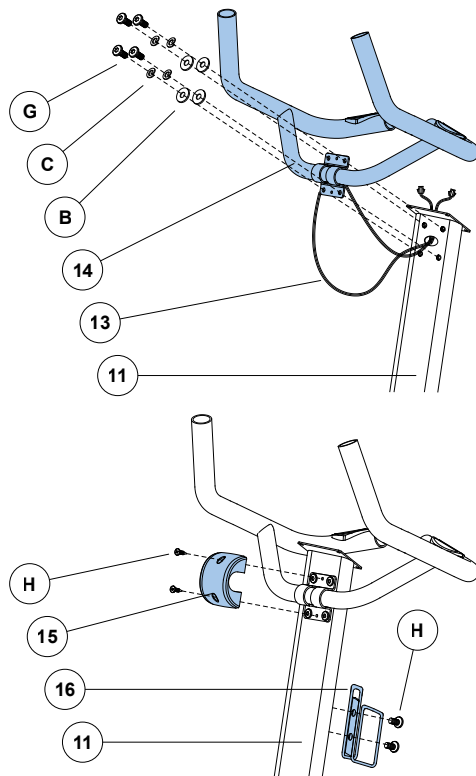

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 4

PIÈCE	TYPE	QTÉ
G	BOULON	4
B	RONDELLE PLATE	4
C	RONDELLE ÉLASTIQUE	4
H	VIS	4


- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 4.**
- B Acheminez les **CÂBLES DU GUIDON (13)** par le trou dans le **MONTANT DE CONSOLE (11)**, puis faites-les sortir du haut du **MONTANT DE CONSOLE (11)**.
- C Fixez le **GUIDON (14)** au **MONTANT DE CONSOLE (11)** avec 4 **BOULONS (G)**, 4 **RONDELLES ÉLASTIQUES (C)** et 4 **RONDELLES PLATES (B)**.
- D Fixez le **COUVERCLE DU GUIDON (15)** au **MONTANT DE CONSOLE (11)** avec 2 **VIS (H)**.
- E Fixez le **PORTE-BOUTEILLE D'EAU (16)** au **MONTANT DE CONSOLE (11)** avec 2 **VIS (H)**.

REMARQUE : veillez à ne pincer aucun des câbles lorsque vous fixez les poignées.

U7 ASSEMBLAGE ÉTAPE 5



U7

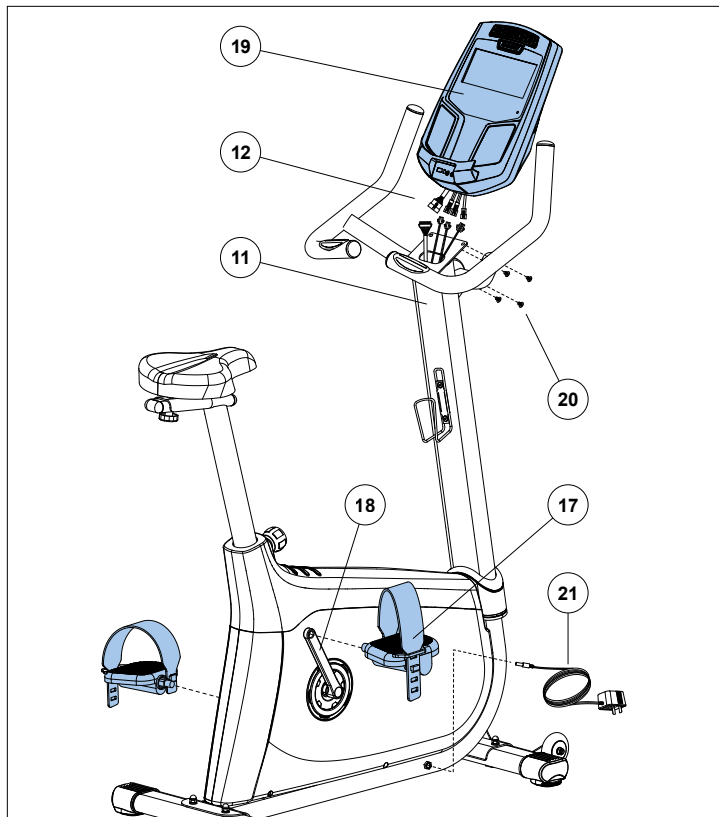

* REMARQUE : il n'y a pas de quincaillerie nécessaire pour cette étape.

- A Fixez la **PÉDALE DROITE (17)** à la **MANIVELLE DROITE (18)**, en la serrant dans le **SENS HORAIRE** à l'aide de la clé plate de 13mm/15mm fournie.
- B Fixez la **PÉDALE GAUCHE** à la **MANIVELLE GAUCHE**, en la serrant dans le sens **ANTIHOAIRE** à l'aide de la clé plate de 13mm/15mm fournie. (REMARQUE : comme la manivelle gauche est filetée dans l'autre sens, il est très important de la serrer dans le sens antihoraire. La serrer dans le sens horaire risquerait d'endommager la pédale, la manivelle ou les deux.)
- C Connectez les **CÂBLES DE LA CONSOLE (12)** et rentrez-les soigneusement dans le **MONTANT DE CONSOLE (11)**.
- D Fixez la **CONSOLE (19)** au **MONTANT DE CONSOLE (11)** avec les 4 **VIS PRÉFIXÉES (20)** (commencez par retirer ces vis de la console).
- E Branchez **L'ADAPTATEUR DE COURANT (21)** comme illustré.

U7 - ASSEMBLAGE TERMINÉ!

ESPAÑOL

ENSAMBLAJE



⚠ ADVERTENCIA

Durante el proceso de ensamblaje, hay varias áreas a las que se debe prestar atención especial. Es muy importante seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente y asegurarse de que todas las piezas estén ajustadas con firmeza. Si no se siguen correctamente las instrucciones de ensamblaje, algunas piezas de la bicicleta estacionaria podrían quedar sueltas y causar ruidos molestos. Para evitar daños a la bicicleta estacionaria, es necesario repasar las instrucciones de ensamblaje y hacer las correcciones necesarias.


Antes de continuar, busque el número de serie de la bicicleta estacionaria y escríbalo en el espacio provisto abajo. El número de serie se encuentra en una etiqueta adhesiva blanca en la que figura un código de barras.

ESCRIBA EL NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DEL MODELO EN EL ESPACIO ABAJO:

NÚMERO DE SERIE:

NOMBRE DEL MODELO: **BICICLETA** **ESTACIONARIA**
HORIZON

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

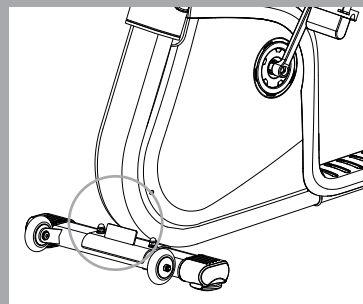

- » Cuando llame para solicitar servicio técnico, haga referencia al NÚMERO DE SERIE y al NOMBRE DEL MODELO.
- » Asegúrese de escribir tanto el NÚMERO DE SERIE como el NOMBRE DEL MODELO en su tarjeta de garantía.



R7

BARRAS DE SUJECIÓN DEL
POSTE DE LA CONSOLA

CONSOLA

SOPORTE PARA BOTELLAS

POSTE DE LA CONSOLA

ARANDELA AISLANTE DEL
POSTE DE LA CONSOLA

TOMACORRIENTE PARA
EL CABLE DE
ALIMENTACIÓN

PEDALES

TUBO ESTABILIZADOR
FRONTAL

CIGÜEÑAL

CUBIERTA DE PROTECCIÓN
DELANTERA

BARRAS DE SUJECIÓN
CON EMPUÑADURAS CON
SENSOR DE PULSO

BASE DEL ASIENTO

RESPALDO DE
MALLA DEL ASIENTO

⚠ WARNING CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THIS EQUIPMENT. FOR CONSUMER USE ONLY.
⚠ AVERTISSEMENT CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. POSSIBILITÉ DE BLESSURES SÉRIEUSES SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS LAISSER CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
⚠ PRECAUCIÓN CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO IMPROPIAMENTE. LEER LA GUIA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER MUCHO PEQUEÑOS A LA PORTADA DE LA MÁQUINA. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.

DESLIZADOR DEL ASIENTO

TUBO ESTABILIZADOR
POSTERIOR


CAUTION KEEP HANDS AND FEET AWAY FROM THIS AREA.	AVERTISSEMENT GARDER LES MAINS ET LES PIEDS LOIN DE CETTE RÉGION.	PRECAUCIÓN MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES LEJOS DE ESTA ÁREA.
---	--	---

PALANCA DE AJUSTE
DE LA POSICIÓN DEL ASIENTO

⚠ WARNING
CONSULT A PHYSICIAN PRIOR TO USING ANY EXERCISE EQUIPMENT. POSSIBILITY OF SERIOUS INJURY IF EQUIPMENT IS USED IMPROPERLY. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING. KEEP CHILDREN OFF AND AWAY FROM THIS EQUIPMENT FOR CONSUMER USE ONLY.

⚠ AVERTISSEMENT
CONSULTEZ UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT. POSSIBILITÉ DE BLESSURES SÉRIEUSES SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ DE MANIÈRE INCORRECTE. AVANT USAGE, LIRE LE GUIDE D'UTILISATION. NE PAS Laisser CET ÉQUIPEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

⚠ PRECAUCIÓN
CONSULTAR CON UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE EQUIPO. POSIBILIDAD DE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES SI EL EQUIPO ES UTILIZADO INAPROPIADAMENTE. LEER LA GUÍA DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. MANTENER NIÑOS PEQUEÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA. ESTE EQUIPO ES SÓLO PARA EL USO DEL CONSUMIDOR.

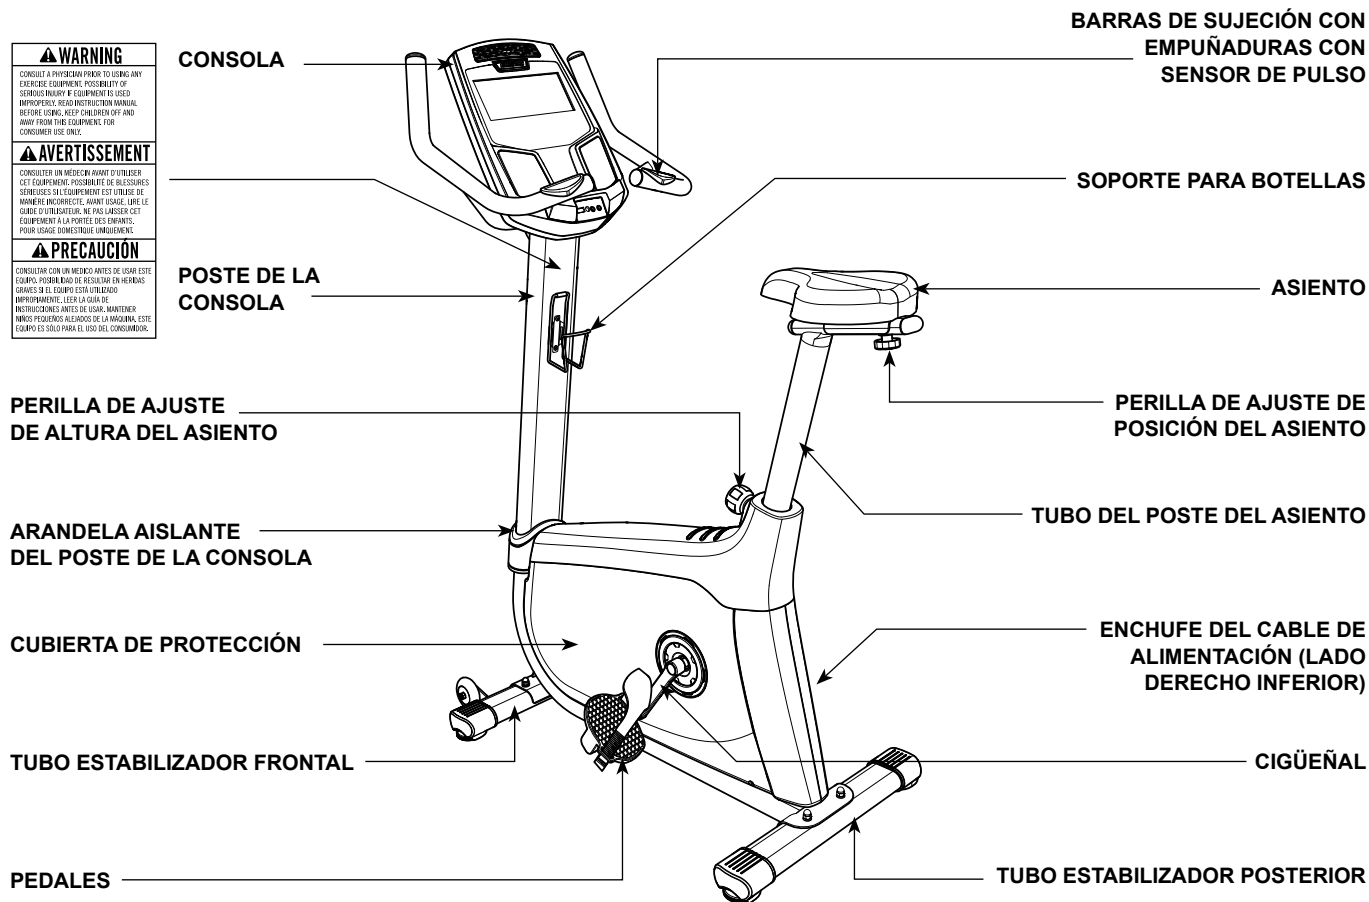

PRE ENSAMBLAJE

DESEMPAQUE

Extraiga el producto del paquete en el lugar donde lo utilizará. Coloque la caja que contiene la bicicleta estacionaria sobre una superficie plana y nivelada. Se recomienda que coloque una cubierta protectora sobre el piso. No abra la caja si está de costado.

NOTAS IMPORTANTES

- Durante cada paso del ensamblaje, asegúrese de que TODOS los pernos y las tuercas estén en su lugar y parcialmente ajustados. Se recomienda que complete todo el ensamblaje de su unidad antes de ajustar por completo CUALQUIER perno.
- Se han prelubricado varias piezas para facilitar el ensamblaje y el uso. No limpie el lubricante. Si tiene dificultades, se recomienda aplicar un poco de grasa de litio para bicicletas.

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene preguntas o faltan piezas, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica a Clientes. La información de contacto se encuentra en la contratapa de este manual.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

- ☐ Llave plana de 13/15 mm
- ☐ Destornillador Phillips/llave Allen


PIEZAS INCLUIDAS:

- ☐ 1 bastidor de bicicleta
- ☐ 1 consola
- ☐ 1 poste de la consola
- ☐ 1 arandela aislante del poste de la consola
- ☐ 1 tubo estabilizador delantero
- ☐ 1 tubo estabilizador posterior
- ☐ 1 asiento
- ☐ 1 respaldo de malla (R7 únicamente)
- ☐ 1 ménsula del respaldo (R7 únicamente)
- ☐ 1 poste tubular del asiento (U7 únicamente)
- ☐ 1 ménsula del poste del asiento (U7 únicamente)
- ☐ 1 cubierta para la ménsula de las barras de sujeción (U7 únicamente)
- ☐ 1 conjunto de barras de sujeción con empuñaduras con sensor de pulso
- ☐ 2 pedales con correas
- ☐ 1 soporte para botellas
- ☐ 1 cable adaptador de audio
- ☐ 1 cable de alimentación
- ☐ 1 juego de tornillería


ENSAMBLAJE



R7
página 44

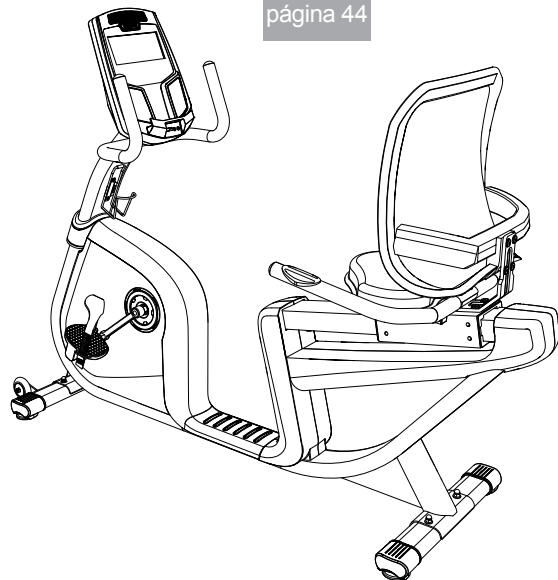


U7
página 50

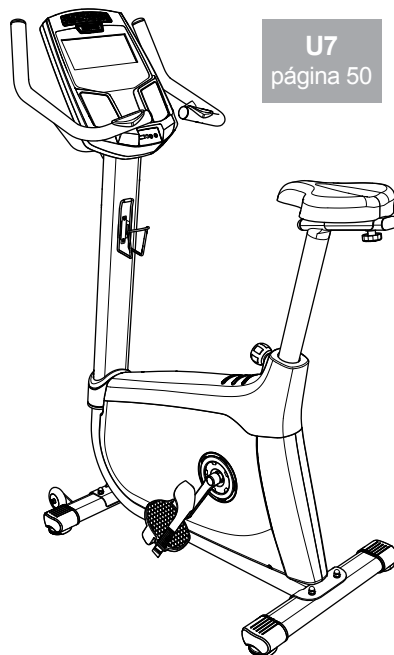

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 1



R7

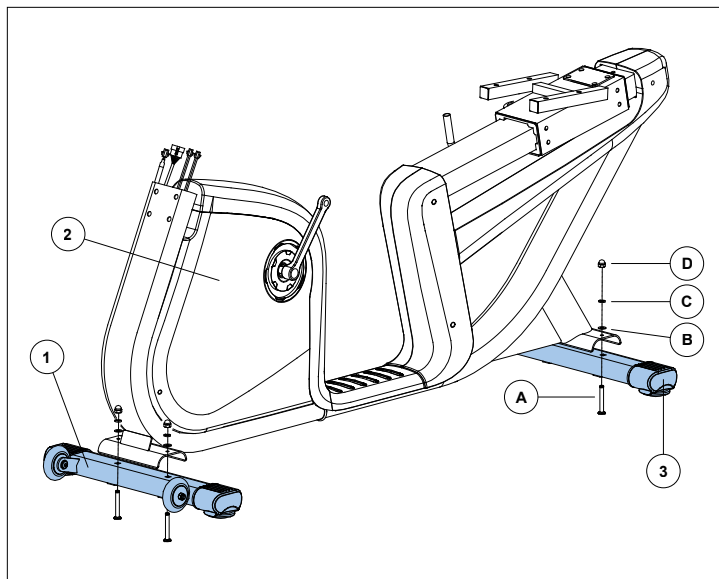


TORNILLERÍA PARA EL PASO 1

PIEZA	TIPO	CANT.
A	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA ELÁSTICA	4
D	TUERCA	4

- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 1**.
- B Fije el **TUBO ESTABILIZADOR FRONTAL (1)** al **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)** con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS PLANAS (B)**, 2 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 2 **TUERCAS (D)**.
- C Fije el **TUBO ESTABILIZADOR POSTERIOR (3)** al **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)** con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS PLANAS (B)**, 2 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 2 **TUERCAS (D)**.

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 2

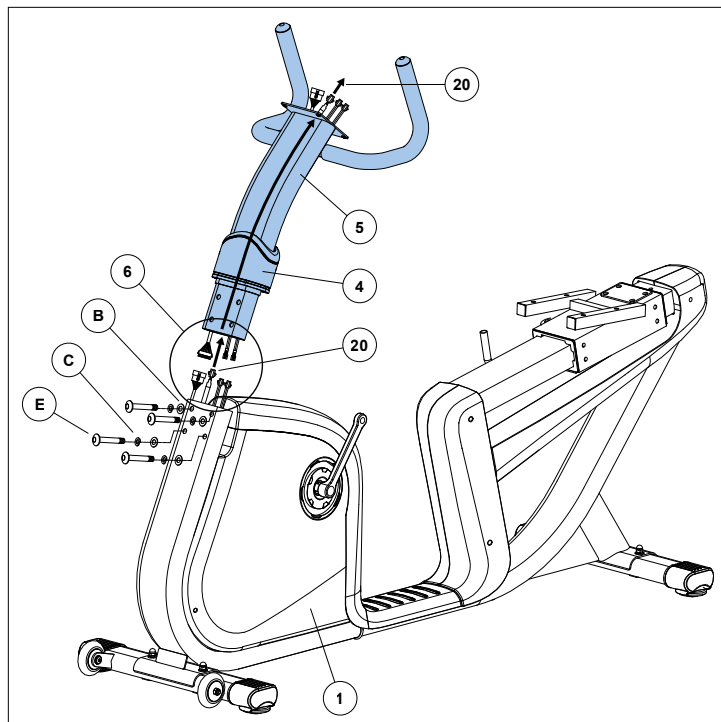

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable mientras conecta el poste de la consola.

TORNILLERÍA PARA EL PASO 2

PIEZA	TIPO	CANT.
E	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA ELÁSTICA	4

- Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 2**.
- Deslice la **ARANDELA AISLANTE DEL POSTE DE LA CONSOLA (4)** desde abajo del **POSTE DE LA CONSOLA (5)** hacia arriba.
- Jale con cuidado el **CABLE DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (20)** a través del **POSTE DE LA CONSOLA (5)** usando el lazo de torcedura ubicado dentro del **POSTE DE LA CONSOLA (5)**.
- Conecte los **CABLES DE LA CONSOLA (6)** y, con cuidado, introdúzcalos a todos en el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (1)**. Introduzca el **POSTE DE LA CONSOLA (5)** en el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (1)**, deslizándolo.
- Fije el **POSTE DE LA CONSOLA (5)** desde la parte posterior con 4 **PERNOS (E)**, 4 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 4 **ARANDELAS PLANAS (B)**.
- Deslice la **ARANDELA AISLANTE DEL POSTE DE LA CONSOLA (4)** hacia abajo sobre el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (1)**.




R7

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 3



R7

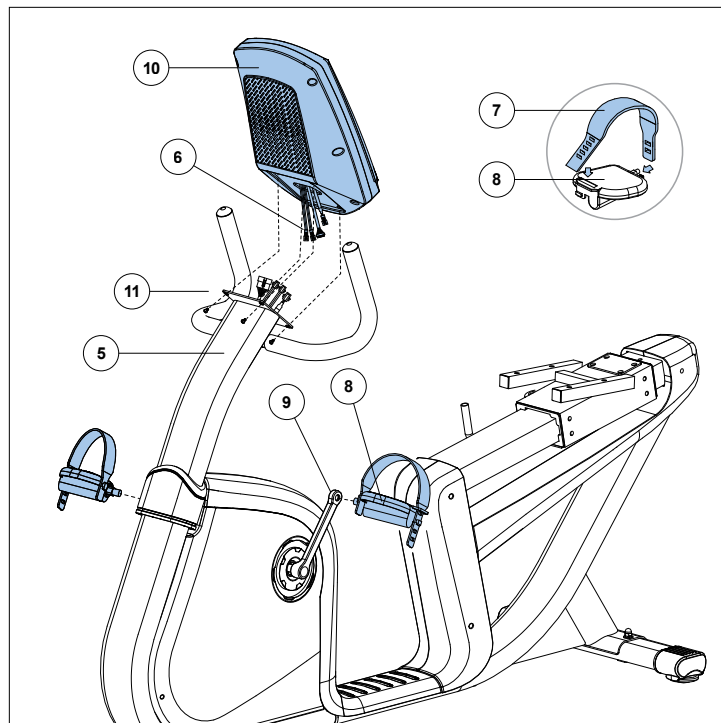


NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable mientras conecta la consola.

* NOTA: No hay tornillería para este paso.

- A Instale las **CORREAS (7)** a los **PEDALES (8)**.
- B Una el **PEDAL DERECHO (8)** al **BRAZO DE MANIVELA DERECHO (9)** y apriételo haciéndolo girar **HACIA LA DERECHA** con la llave plana de 13 mm/15 mm provista.
- C Una el **PEDAL IZQUIERDO (8)** al **BRAZO IZQUIERDO DEL CIGÜEÑAL (9)** y apriételo, haciéndolo girar **HACIA LA IZQUIERDA** con la llave plana de 13 mm/15 mm provista. (NOTA: El brazo izquierdo del cigüeñal está enroscado al revés, de modo que es muy importante que lo apriete haciéndolo girar hacia la izquierda. Si lo aprieta en el otro sentido, puede dañar el pedal, el brazo del cigüeñal o ambos).
- D Conecte los **CABLES DE LA CONSOLA (6)** y, con cuidado, introdúzcalos en el **POSTE DE LA CONSOLA (5)**.
- E Fije la **CONSOLA (10)** al **POSTE DE LA CONSOLA (5)** con los 4 **TORNILLOS PREINSTALADOS (11)** (primero tendrá que sacar los tornillos de la consola).

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 4

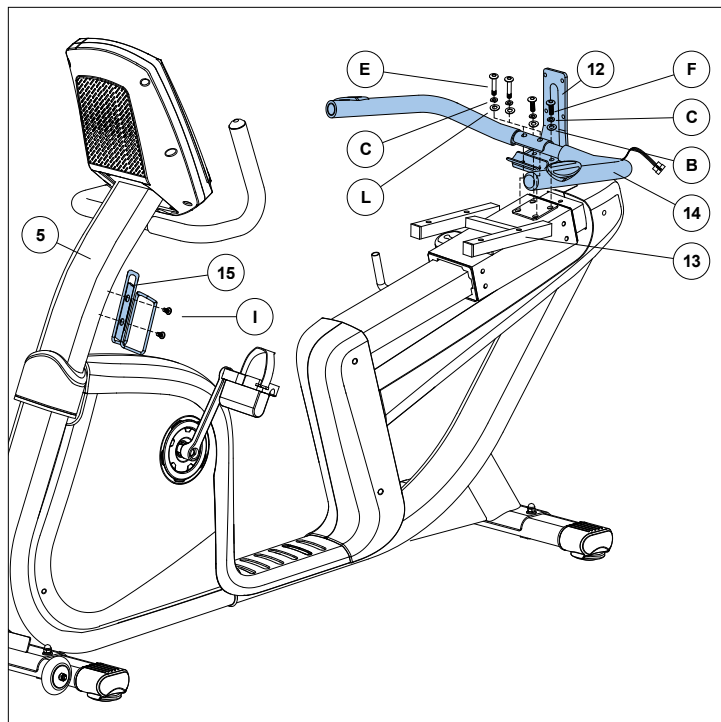

TORNILLERÍA PARA EL PASO 4

PIEZA	TIPO	CANT.
F	PERNO DE 15 MM	2
B	ARANDELA PLANA	2
C	ARANDELA ELÁSTICA	4
E	PERNO DE 50 MM	2
L	ARANDELA DE ARCO	2
I	TORNILLO	2

- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 4**.
- B Para fijar la **MÉNSULA DEL RESPALDO (12)** al **BASTIDOR DEL ASIENTO (13)**, introduzca **2 PERNOS (F)**, **2 ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y **2 ARANDELAS PLANAS (B)** en los orificios posteriores para los tornillos ubicados en la **MÉNSULA DEL RESPALDO (12)**.
- C Fije las **BARRAS DE SUJECIÓN (14)** a los orificios delanteros para los tornillos ubicados en la **MÉNSULA DEL RESPALDO (12)** con **2 PERNOS (E)**, **2 ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y **2 ARANDELAS DE ARCO (L)**.
- D Fije el **SOPORTE PARA BOTELLAS (15)** al **POSTE DE LA CONSOLA (5)** con **2 TORNILLOS (I)**.




R7

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 5



R7

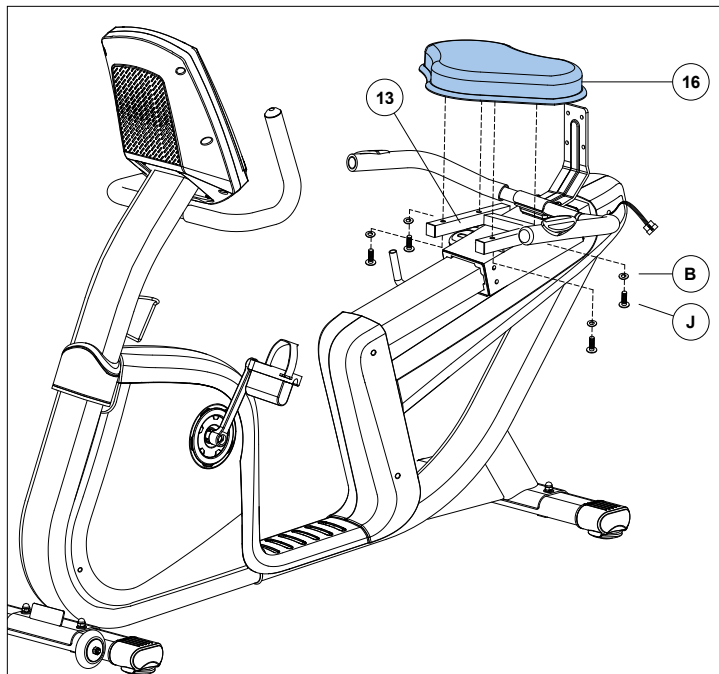


TORNILLERÍA PARA EL PASO 5

PIEZA	TIPO	CANT.
J	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4

- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 5**.
- B Fije el **ASIENTO (16)** al **BASTIDOR DEL ASIENTO (13)** con 4 **PERNOS (J)** y 4 **ARANDELAS PLANAS (B)**.

ENSAMBLAJE DE R7 PASO 6

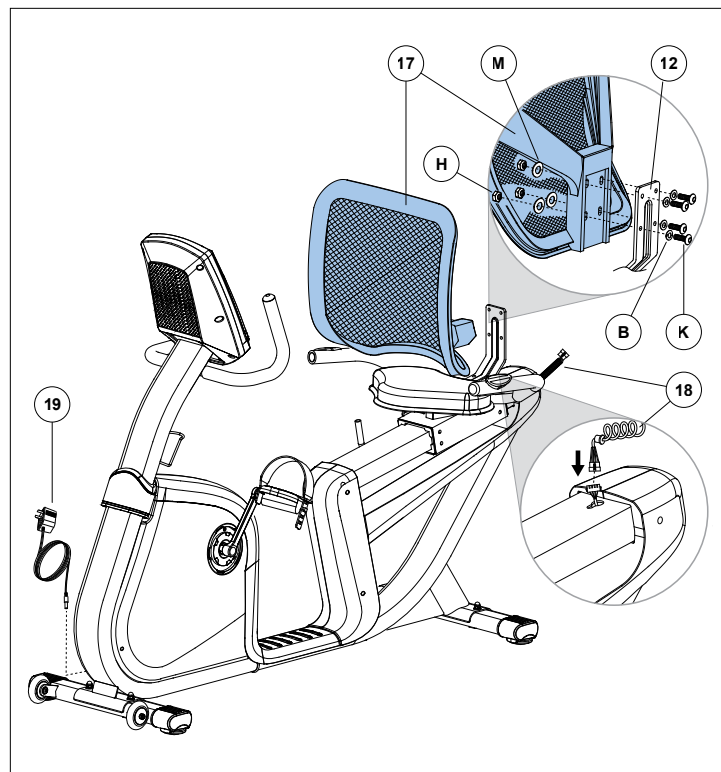

TORNILLERÍA PARA EL PASO 6

PIEZA	TIPO	CANT.
K	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
M	ARANDELA PLANA	4
H	TUERCA	4

- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 6**.
- B Alinee el **RESPALDO DE MALLA (17)** con la **MÉNSULA DEL RESPALDO (12)**.
- C Una el respaldo de malla a la ménsula del respaldo con 4 **PERNOS (K)** y 4 **ARANDELAS PLANAS (B)** desde la parte posterior y con 4 **ARANDELAS PLANAS (M)** y 4 **TUERCAS (H)** del otro lado de la placa para la ménsula del respaldo.
- D Conecte el **CABLE DEL ASIENTO (18)** como se muestra. Conecte el **ADAPTADOR DE CORRIENTE (19)** como se muestra.

¡ENSAMBLAJE DE R7 COMPLETO!




R7

ENSAMBLAJE DE U7 PASO 1



U7

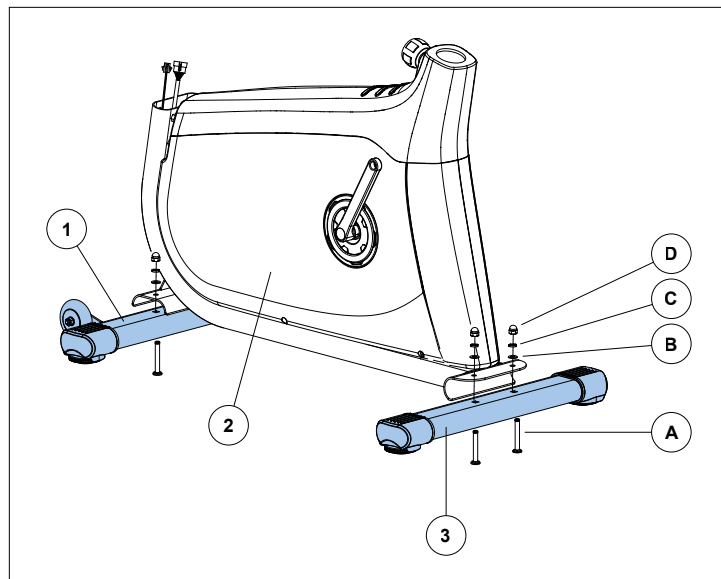

TORNILLERÍA PARA EL PASO 1


PIEZA	TIPO	CANT.
A	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA ELÁSTICA	4
D	TUERCA	4

- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 1**.
- B Fije el **TUBO ESTABILIZADOR FRONTAL (1)** al **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)** con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS PLANAS (B)**, 2 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 2 **TUERCAS (D)**.
- C Fije el **TUBO ESTABILIZADOR POSTERIOR (3)** al **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)** con 2 **PERNOS (A)**, 2 **ARANDELAS PLANAS (B)**, 2 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 2 **TUERCAS (D)**.

ENSAMBLAJE DE U7 PASO 2

* NOTA: No hay tornillería para este paso.

- A Fije el **ASIENTO (4)** a la **BASE DEL ASIENTO (5)** con 3 **ARANDELAS PLANAS Y TUERCAS PREINSTALADAS (6)**.
- B Sujete la **BASE DEL ASIENTO (5)** al **TUBO DEL POSTE DEL ASIENTO (7)**, usando la **PERILLA DE AJUSTE DEL ASIENTO Y LA ARANDELA (8)**.
- C Jale la **PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO (9)** hacia afuera mientras introduce el **POSTE TUBULAR DEL ASIENTO (7)** en el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)**, deslizándolo.

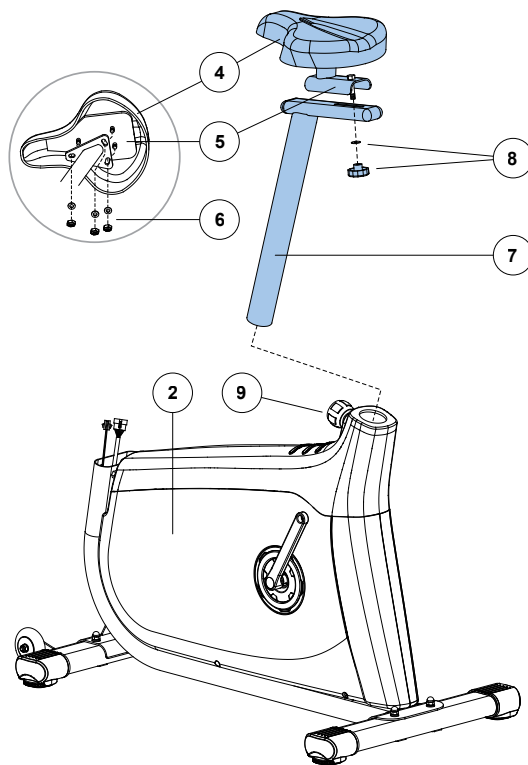

U7

PIEZA	TIPO	CANT.
F	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA ELÁSTICA	4


- A Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 3.**
- B Deslice la **ARANDELA AISLANTE DEL POSTE DE LA CONSOLA (10)** desde abajo del **POSTE DE LA CONSOLA (11)** hacia arriba.
- C Jale con cuidado el **CABLE DE LA FRECUENCIA CARDÍACA (22)** a través del **POSTE DE LA CONSOLA (11)** usando el lazo de torcedura ubicado dentro del **POSTE DE LA CONSOLA (11)**.
- D Conecte los **CABLES DE LA CONSOLA (12)** y, con cuidado, introdúzcalos a todos en el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)**. Introduzca el **POSTE DE LA CONSOLA (11)** en el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)**, deslizándolo.
- E Fije el **POSTE DE LA CONSOLA (11)** desde la parte posterior con 4 **PERNOS (F)**, 4 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 4 **ARANDELAS PLANAS (B)**.
- F Deslice la **ARANDELA AISLANTE DEL POSTE DE LA CONSOLA (10)** hacia abajo, sobre el **BASTIDOR DE LA BICICLETA (2)**.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable mientras conecta el poste de la consola.

ENSAMBLAJE DE U7 PASO 4



U7

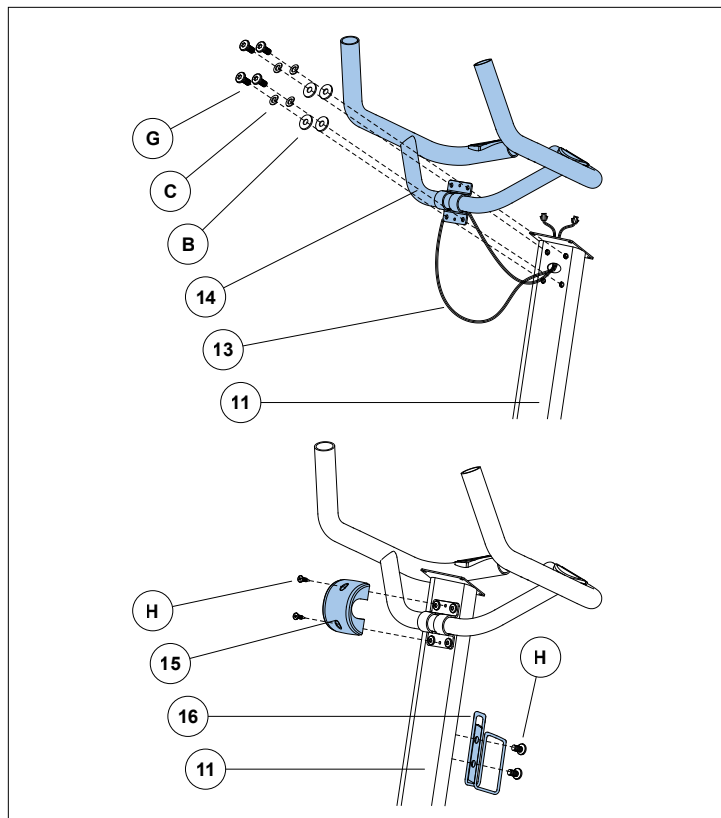

TORNILLERÍA PARA EL PASO 4

PIEZA	TIPO	CANT.
G	PERNO	4
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA ELÁSTICA	4
H	TORNILLO	4


- Abra la **BOLSA DE TORNILLERÍA PARA EL PASO 4**.
- Pase los **CABLES DE LAS BARRAS DE SUJECIÓN (13)** a través del orificio en el **POSTE DE LA CONSOLA (11)** y sáquelos por la parte superior del **POSTE DE LA CONSOLA (11)**.
- Fije las **BARRAS DE SUJECIÓN (14)** al **POSTE DE LA CONSOLA (11)** con 4 **PERNOS (G)**, 4 **ARANDELAS ELÁSTICAS (C)** y 4 **ARANDELAS PLANAS (B)**.
- Fije la **CUBIERTA DE LAS BARRAS DE SUJECIÓN (15)** al **POSTE DE LA CONSOLA (11)** con 2 **TORNILLOS (H)**.
- Fije el **SOPORTE PARA BOTELLAS (16)** al **POSTE DE LA CONSOLA (11)** con 2 **TORNILLOS (H)**.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable mientras conecta las barras de sujeción.

ENSAMBLAJE DE U7 PASO 4



U7

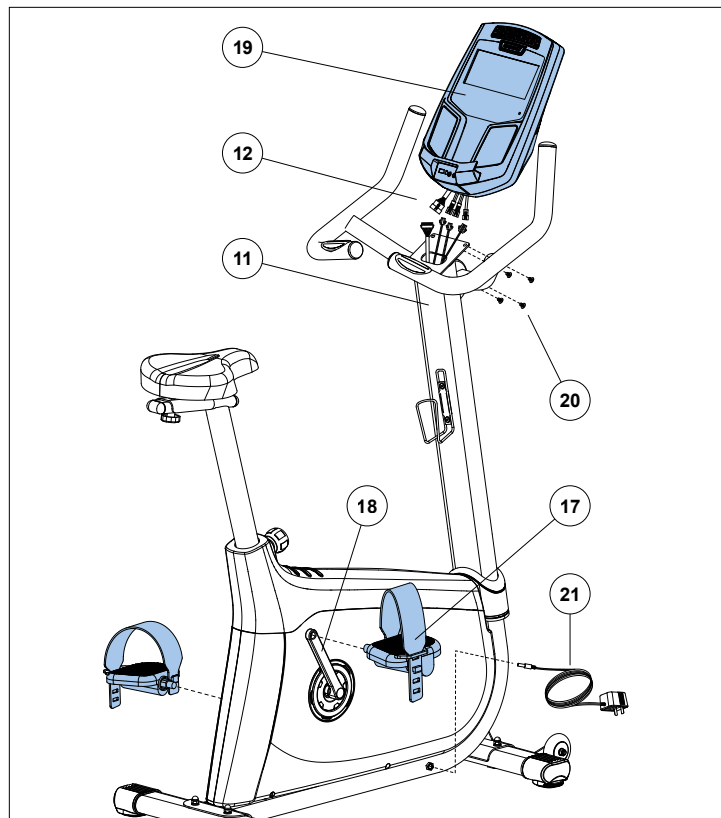

* NOTA: No hay tornillería para este paso.

- A Una el **PEDAL DERECHO (17)** al **BRAZO DERECHO DEL CIGÜEÑAL (18)** y apriételo, haciéndolo girar **HACIA LA DERECHA** con la llave plana de 13 mm/15 mm provista.
- B Una el **PEDAL IZQUIERDO** al **BRAZO IZQUIERDO DEL CIGÜEÑAL** y apriételo, haciéndolo girar **HACIA LA IZQUIERDA** con la llave plana de 13 mm/15 mm provista. (NOTA: El brazo izquierdo del cigüeñal está enroscado al revés, de modo que es muy importante que lo apriete haciéndolo girar hacia la izquierda. Si lo aprieta en el otro sentido, puede dañar el pedal, el brazo del cigüeñal o ambos).
- C Conecte los **CABLES DE LA CONSOLA (12)** y, con cuidado, introdúzcalos en el **POSTE DE LA CONSOLA (11)**.
- D Fije la **CONSOLA (19)** al **POSTE DE LA CONSOLA (11)** con los 4 **TORNILLOS PREINSTALADOS (20)** (primero tendrá que retirar los tornillos de la consola).
- E Conecte el **ADAPTADOR DE CORRIENTE (21)** como se muestra.

¡ENSAMBLAJE DE U7 COMPLETO!

**NOTE:**

If a question or problem arises
please see INFORMATION CARD
for contact information.

**REMARQUE :**

Si vous avez une question ou un
problème, veuillez vous reporter à
la FICHE DE RENSEIGNEMENTS
pour obtenir les coordonnées.

**NOTA:**

Si surge una pregunta o problema,
consulte la TARJETA DE
INFORMACIÓN para obtener la
información de contacto.